
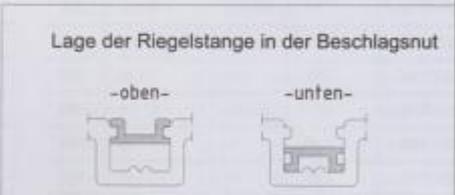


Übersicht Riegelstangenbeschlag -Basic- (1995-1998)

- Kurzzeichen:**
 LS = DIN Links
 RS = DIN Rechts
 ws = Farbe Weiß
 br = Farbe Braun
 o. FBS = ohne Fehlbediensperre
 m. FBS = mit Fehlbediensperre
 RSO = Riegelstange oben
 RSU = Riegelstange unten

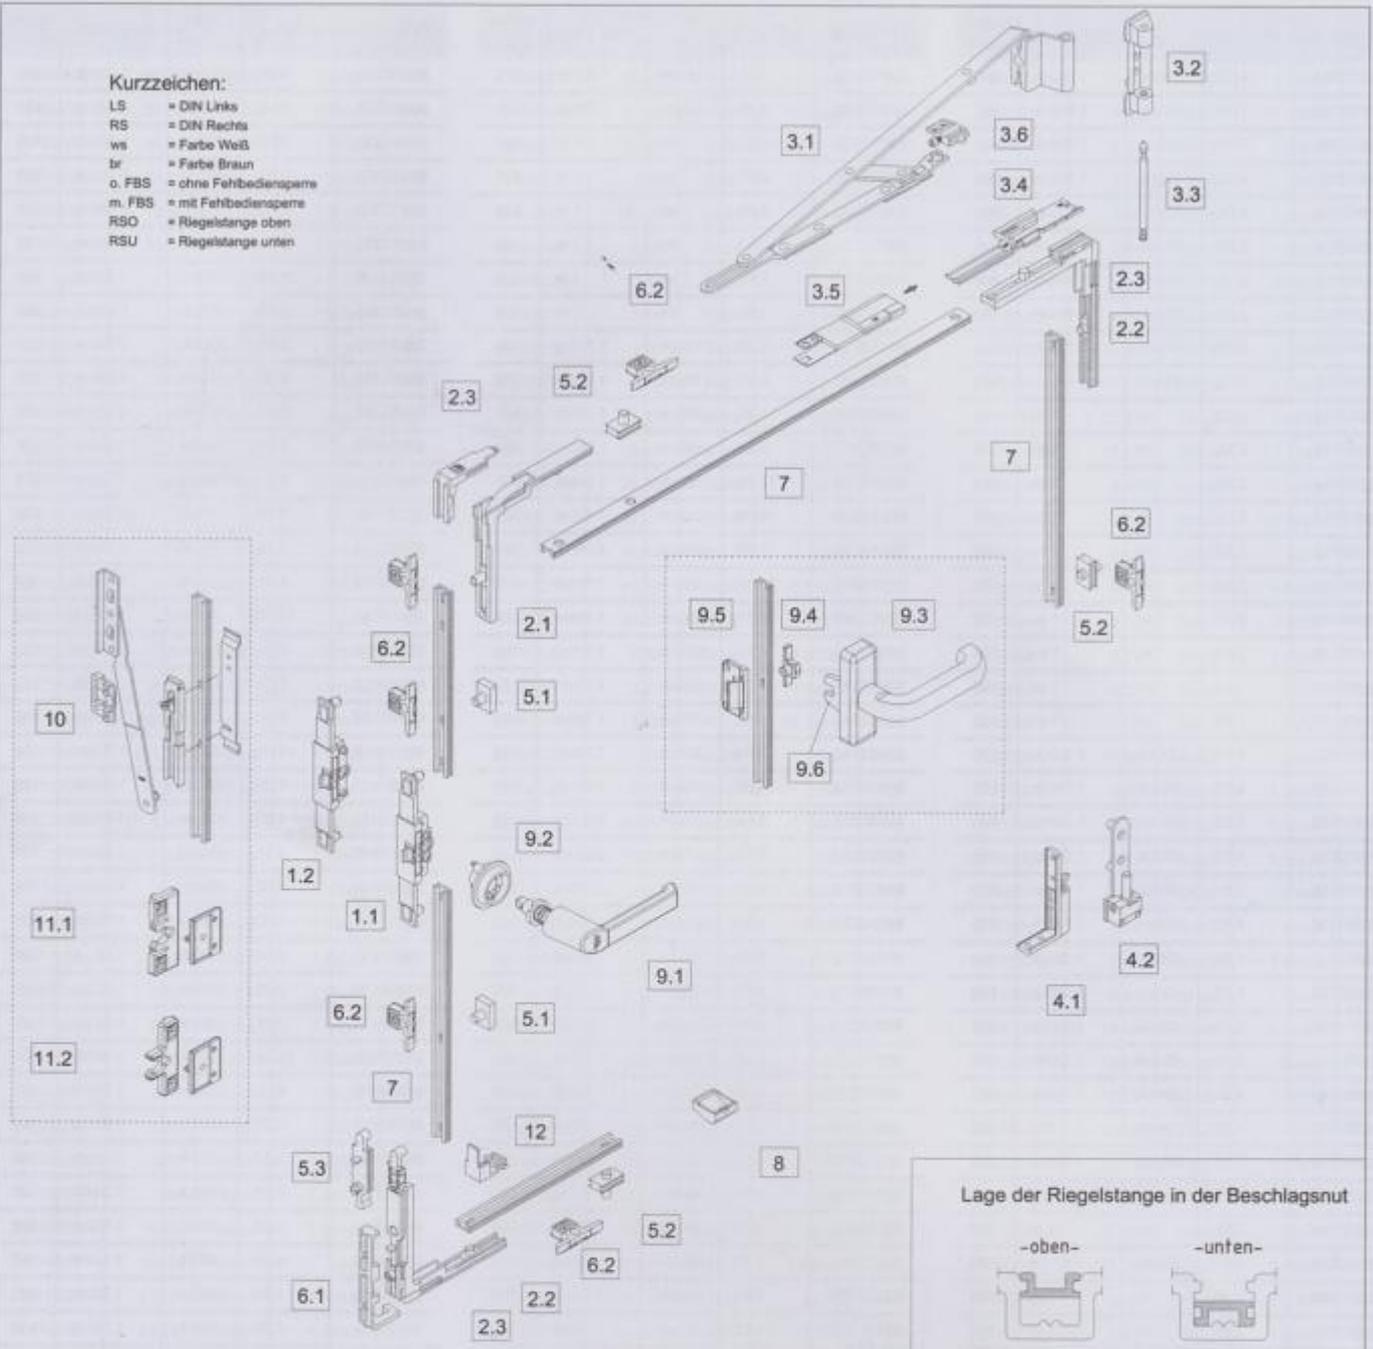

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1.1	253 136 00	Kammergetriebe m. FBS	2.1	251 762 00	Eckumlenkung mit Schließrolle	8	251 363 00	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)
1.2	254 883 00	Kammergetriebe m. FBS (43mm)	2.2	251 514 00	Eckumlenkung ohne Schließrolle	234	235 00	Steckgriff ws
2.1	251 762 00	Eckumlenkung mit Schließrolle	2.3	251 515 00	Deckel für Eckumlenkung	214	909 00	Steckgriff br
2.2	251 514 00	Eckumlenkung ohne Schließrolle	3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS	254	725 00	Steckgriff absch. ws
2.3	251 515 00	Deckel für Eckumlenkung	3.2	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS	254	904 00	Steckgriff absch. br
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS	3.3	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS	214	903 00	Griffrosette ws
3.2	253 176 00	Scherenlager ws	3.4	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS	214	904 00	Griffrosette br
3.3	253 177 00	Scherenlager br	3.5	...	nicht mehr lieferbar	214	556 00	Getriebehandhebel ws
3.4	253 123 00	Schließbock LS	3.6	251 508 00	Haltebock	214	557 00	Getriebehandhebel br
3.5	...	nicht mehr lieferbar	4.1	251 845 00	Flgr. Ecklager LS ws	251	523 00	Mitnehmer
3.6	251 508 00	Haltebock	4.2	251 846 00	Flgr. Ecklager RS ws	251	981 00	Fehlbediensperre
			5.1	251 847 00	Flgr. Ecklager LS br	980	502 47	Aufnahmegabel
			5.2	251 848 00	Flgr. Ecklager RS br	980	504 40	Zweitschere M+A kurz
			5.3	251 767 00	Bldr. Ecklager LS ws	254	914 00	Zweitschere M+A lang
			6.1	251 768 00	Bldr. Ecklager RS ws	980	502 00	Zweitschere AS lang
			6.2	251 769 00	Bldr. Ecklager LS br	980	502 26	Zapfenschnäpper
			7	251 770 00	Bldr. Ecklager RS br	980	502 27	Stulp-Zapfenschnäpper
			8	251 799 00	Schließrolle RSO	251	526 00	Entlastungslager
			9.1	251 899 00	Schließrolle RSU			
			9.2	251 900 00	Schließrolle RSU			
			9.3	251 527 00	Fingerringel kurz *)			
			9.4	253 112 00	Fingerringel lang			
			9.5	251 611 00	Kipp-Auflaufbock LS			
			9.6	251 612 00	Kipp-Auflaufbock RS			
				251 843 00	Riegelstück verstellbar			
				204 673 00	Riegelstange 6m			
				980 504 13	Riegelstange 2x1m			

*) DK-Schere nicht mehr lieferbar
 250er Reparaturset Ffb ab 430mm bis 700mm
 400er Reparaturset Ffb > 700mm bis 1560mm
 siehe Explosionszeichnung
 RS-Beschlag Rep.Set Scherenarm


*) bei fehlender unterer waagerechter Verriegelung

Technische Änderungen vorbehalten!

Übersicht Riegelstangenbeschlag -Sicherheit- (1995-1998)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- br = Farbe Braun
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre
- RSO = Riegelstange oben
- RSU = Riegelstange unten

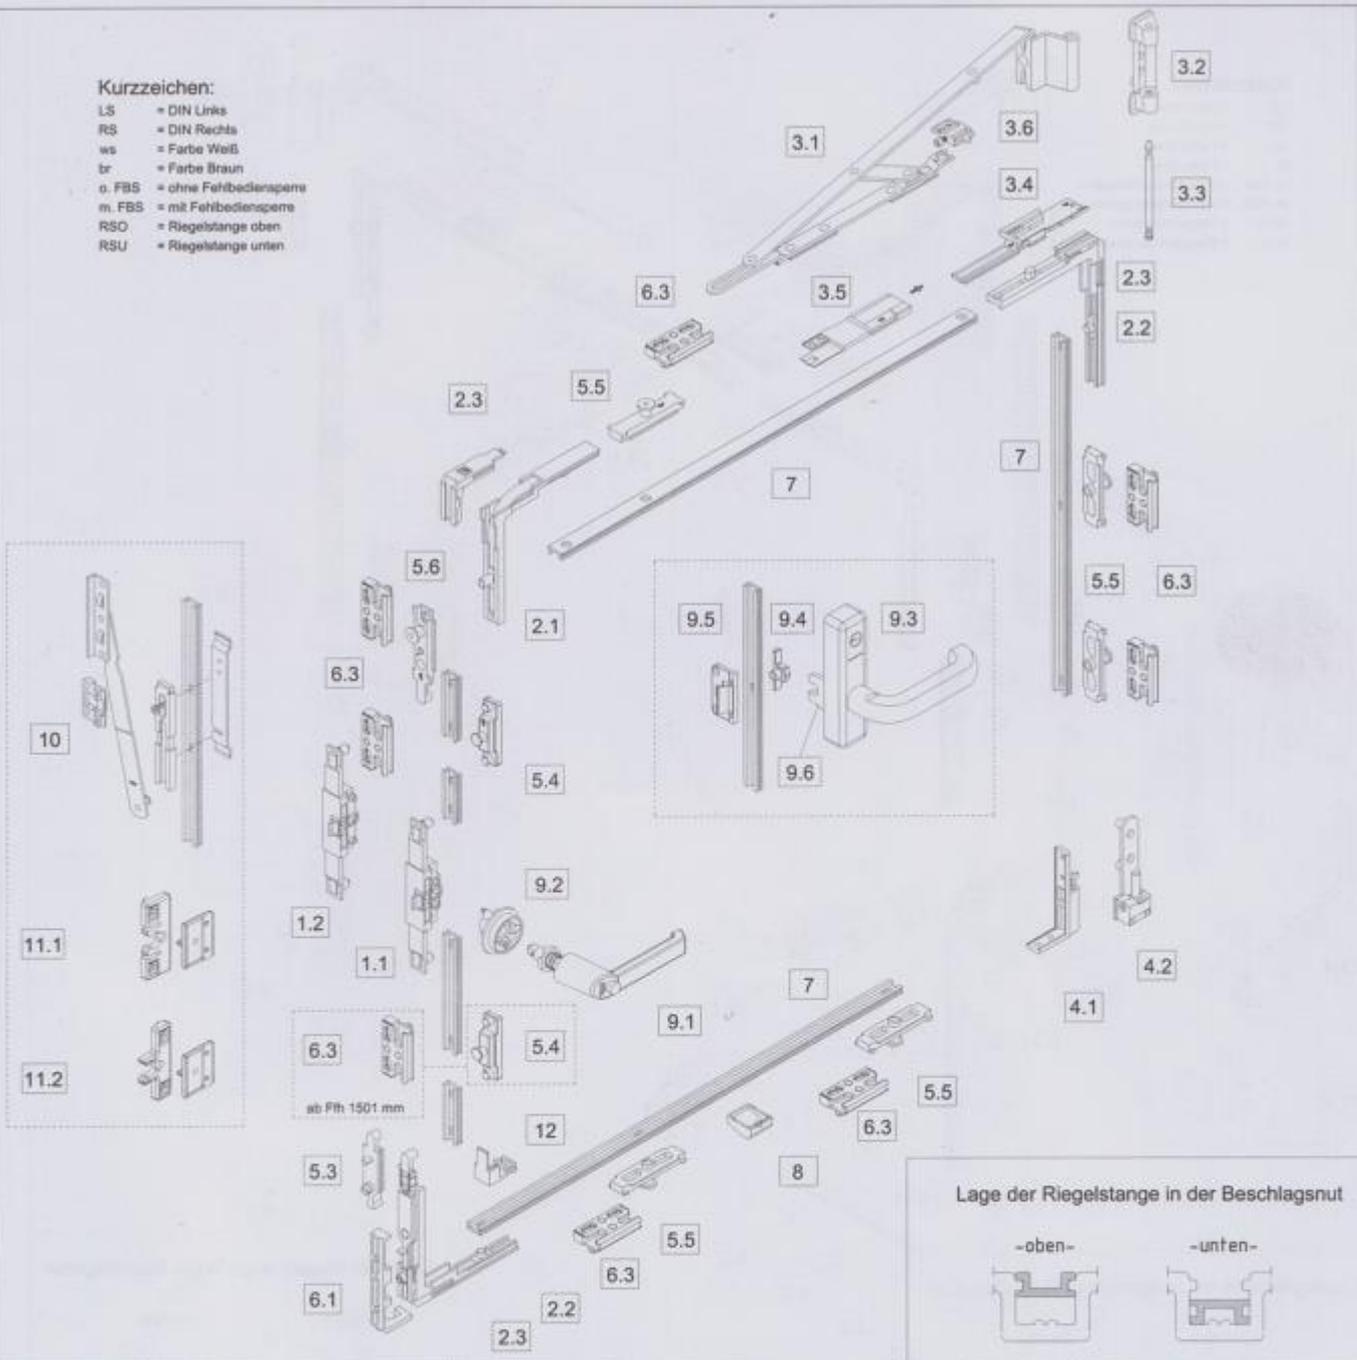

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1.1	253 136 00	Kammergetriebe m. FBS	3.6	251 508 00	Haltebock	7	204 673 00	Riegelstange 6m
1.2	254 883 00	Kammergetriebe m. FBS (43mm)		251 845 00	Figr. Ecklager LS ws		980 504 13	Riegelstange 2x1m
2.1	251 762 00	Eckumlenkung mit Schließrolle	4.1	251 846 00	Figr. Ecklager RS ws	8	251 363 00	KS-Auflaufbock (VE á 10 Stk)
2.2	251 514 00	Eckumlenkung ohne Schließrolle		251 847 00	Figr. Ecklager LS br	9.1	234 366 00	Steckgriff Druckknopf ws
2.3	251 515 00	Deckel für Eckumlenkung		251 848 00	Figr. Ecklager RS br	9.2	234 370 00	Griffrossette Druckknopf ws
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS		251 767 00	Bidr. Ecklager LS ws	9.3	214 577 00	Getriebehandhebel abschl. LS ws
	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS	4.2	251 768 00	Bidr. Ecklager RS ws		214 578 00	Getriebehandhebel abschl. RS ws
	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS		251 769 00	Bidr. Ecklager LS br		214 579 00	Getriebehandhebel abschl. LS br
	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS		251 770 00	Bidr. Ecklager RS br		214 580 00	Getriebehandhebel abschl. RS br
3.2	253 176 00	Scherenlager ws	5.3	251 527 00	Fingerriegel kurz *)	9.4	251 523 00	Mitnehmer
	253 177 00	Scherenlager br		253 112 00	Fingerriegel lang	9.5	251 981 00	Fehlbediensperre
3.3	253 175 00	Scherenbandstift	5.4	253 164 00	SF-Schließrolle	9.6	980 502 47	Aufnahmegabel
3.4	253 123 00	Schließbock LS	5.5	253 163 00	SF-Schließrolle RSO	10	980 504 40	Zweitschere M+A kurz
	253 124 00	Schließbock RS	5.6	253 162 00	SF-Schließrolle Eckumlenkung		254 914 00	Zweitschere M+A lang
	...	nicht mehr lieferbar	6.1	251 611 00	Kipp-Auflaufbock LS		980 502 00	Zweitschere AS lang
3.5	...	nicht mehr lieferbar		251 612 00	Kipp-Auflaufbock RS	11.1	980 502 26	Zapfenschnäpper
			6.3**)	253 251 00	SF-Riegelstück M+A	11.2	980 502 27	Stulp-Zapfenschnäpper
				980 503 71	SF-Riegelstück AS	12	251 526 00	Entlastungslager

*) DK-Schere nicht mehr lieferbar
 250er Reparaturset Ffb ab 430mm bis 700mm
 400er Reparaturset Ffb > 700mm bis 1560mm

siehe Explosionszeichnung

RS-Beschlag Rep.Set Scherenarm

*) bei fehlender unterer waagerechter Verriegelung

** Dargestellt ist SF-Riegelstück M+A


Technische Änderungen vorbehalten!

02.2014


Übersicht Riegelstangenbeschlag Reparatur Set Scherenarm (1995-1998)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- br = Farbe Braun
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre
- RSO = Riegelstange oben
- RSU = Riegelstange unten

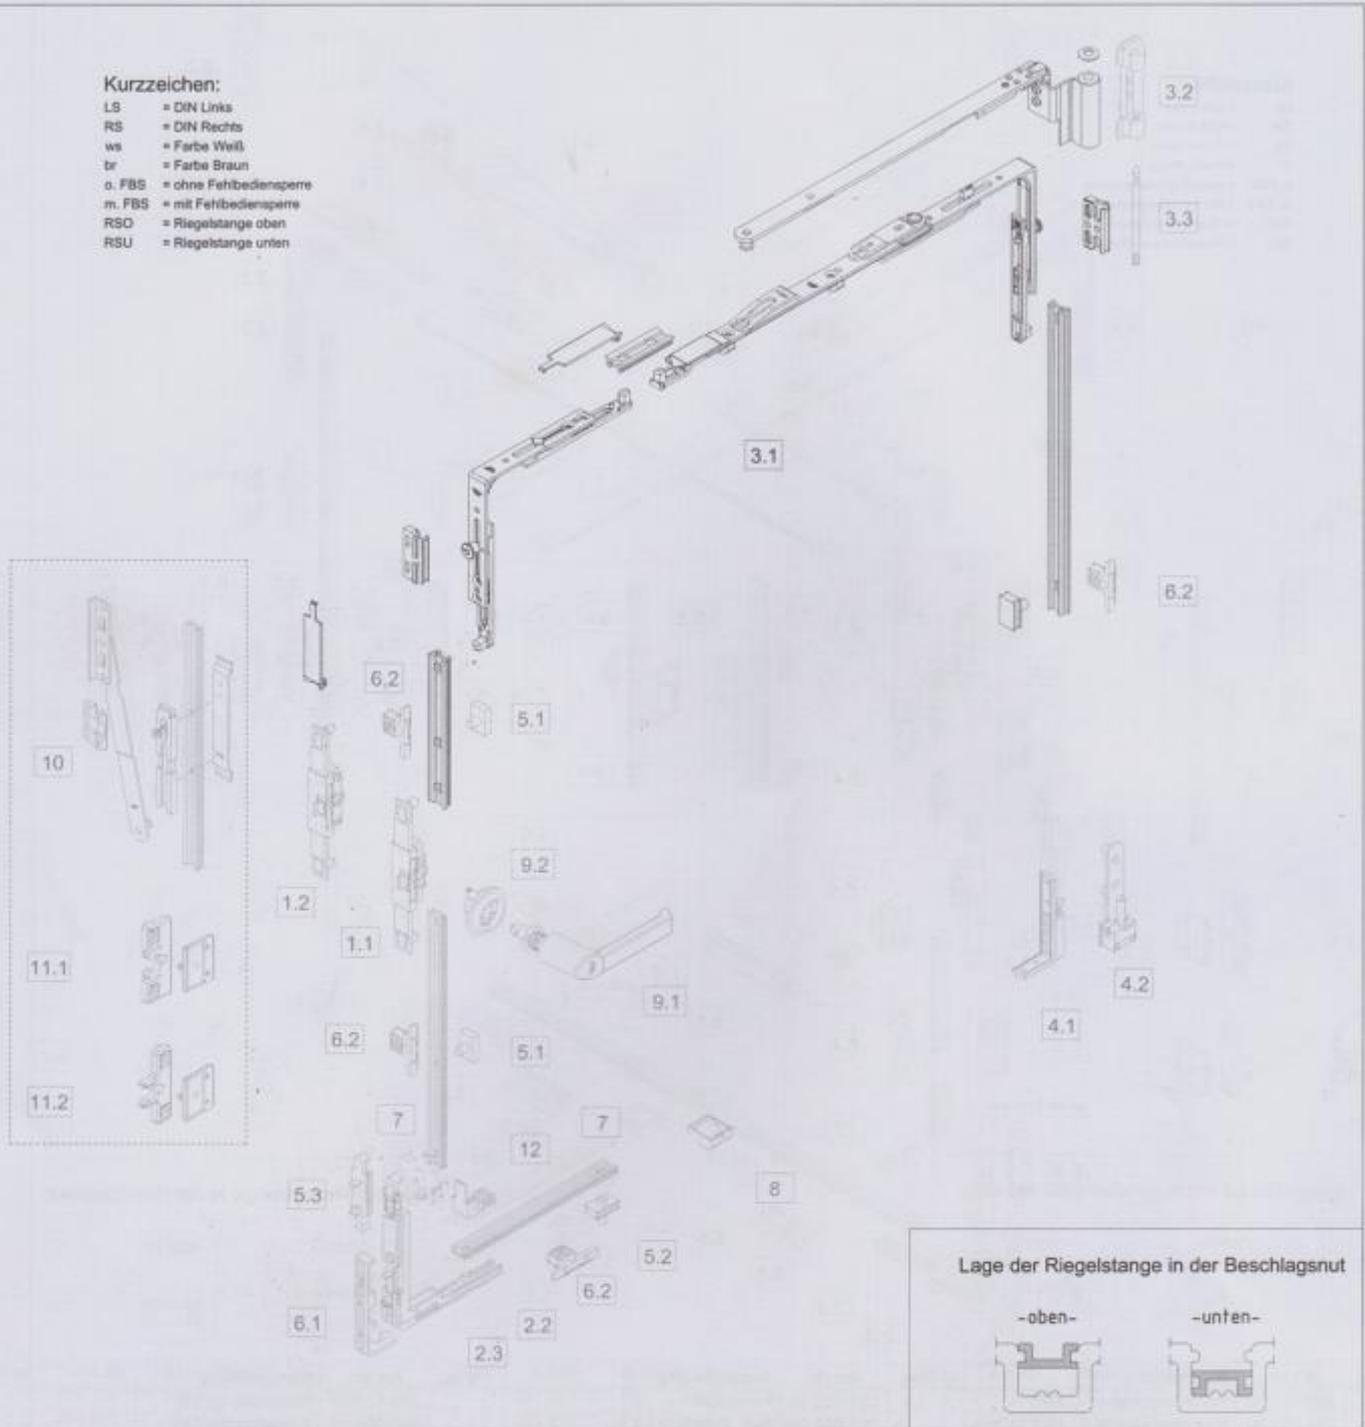

Lage der Riegelstange in der Beschlagsnut



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1.1	253 136 00	Kammergetriebe m. FBS	4.1	251 845 00	Flgr. Ecklager LS ws	7	204 673 00	Riegelstange 6m
1.2	254 883 00	Kammergetriebe m. FBS (43mm)		251 846 00	Flgr. Ecklager RS ws		980 504 13	Riegelstange 2x1m
2.2	251 514 00	Eckumlenkung ohne Schließrolle		251 847 00	Flgr. Ecklager LS br	8	251 363 00	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)
2.3	251 515 00	Deckel für Eckumlenkung		251 848 00	Flgr. Ecklager RS br		234 235 00	Steckgriff ws
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS	4.2	251 767 00	Bldr. Ecklager LS ws	9.1	214 909 00	Steckgriff br
	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS		251 768 00	Bldr. Ecklager RS ws		254 725 00	Steckgriff abschl. ws
	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS		251 769 00	Bldr. Ecklager LS br		254 904 00	Steckgriff abschl. br
	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS		251 770 00	Bldr. Ecklager RS br		9.2	214 903 00
3.2	253 176 00	Scherenlager ws	5.1	251 899 00	Schließrolle RSO		214 904 00	Griffrosette br
	253 177 00	Scherenlager br	5.2	251 900 00	Schließrolle RSU		980 504 40	Zweitschere M+A kurz
3.3	253 175 00	Scherenbandstift	5.3	251 527 00	Fingerriegel kurz *)	10	254 914 00	Zweitschere M+A lang
				253 112 00	Fingerriegel lang		980 502 00	Zweitschere AS lang
			6.1	251 611 00	Kipp-Auflaufbock LS	11.1	980 502 26	Zapfenschnäpper
				251 612 00	Kipp-Auflaufbock RS	11.2	980 502 27	Stulp-Zapfenschnäpper
			6.2	251 843 00	Riegelstück verstellbar	12	251 526 00	Entlastungslager

*) hervorgehobene Bauteile sind Bestandteile des Reparatursets


*) bei fehlender unterer waagerechter Verriegelung

Technische Änderungen vorbehalten!

Übersicht Riegelstangenbeschlag Reparatur Set Scherenarm (1995-1998)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- br = Farbe Braun
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre
- RSO = Riegelstange oben
- RSU = Riegelstange unten

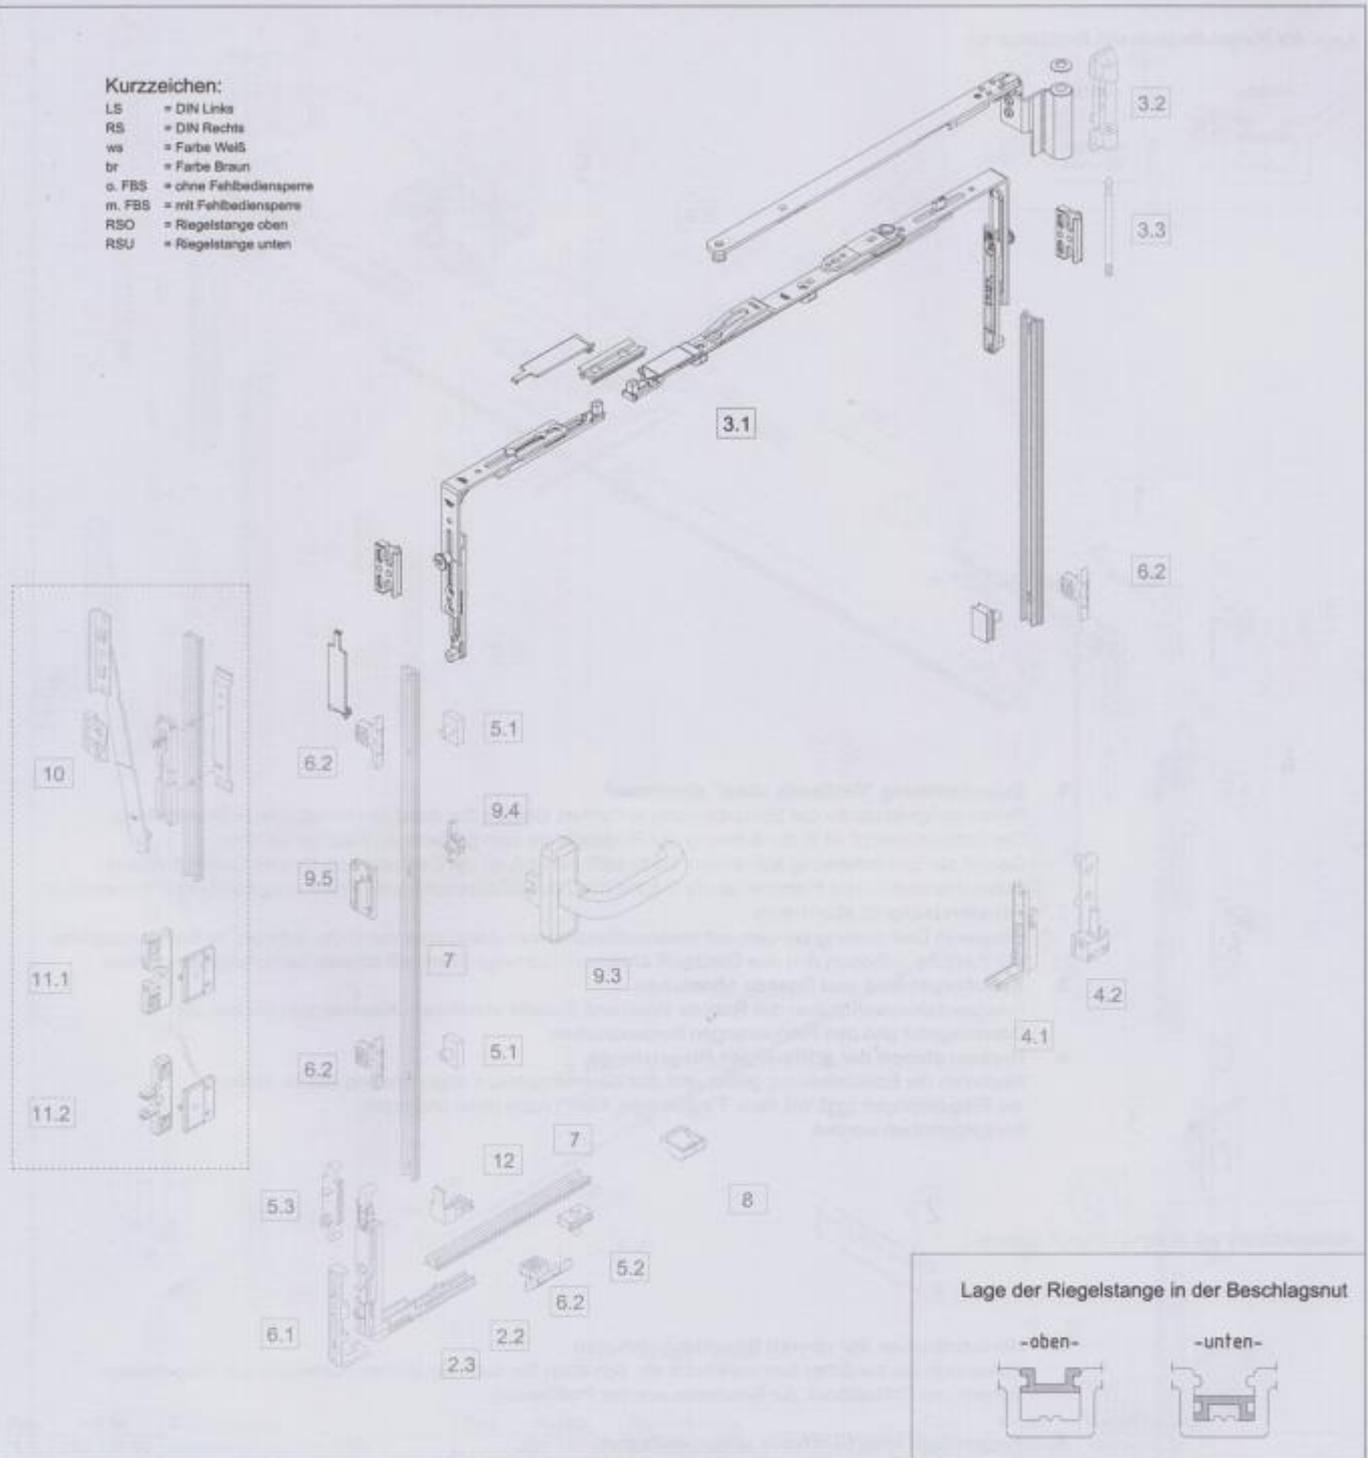

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	
2.2	251 514 00	Eckumlenkung ohne Schließrolle		251 767 00	Bldr. Ecklager LS ws	9.3	214 556 00	Getriebehandhebel ws	
2.3	251 515 00	Deckel für Eckumlenkung		251 768 00	Bldr. Ecklager RS ws		214 557 00	Getriebehandhebel br	
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS	4.2	251 769 00	Bldr. Ecklager LS br		214 577 00	Getriebehandhebel abschl. LS ws	
	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS			251 770 00	Bldr. Ecklager RS br		214 578 00	Getriebehandhebel abschl. RS ws
	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS			251 899 00	Schließrolle RSO		214 579 00	Getriebehandhebel abschl. LS br
	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS			251 900 00	Schließrolle RSU		214 580 00	Getriebehandhebel abschl. RS br
3.2	253 176 00	Scherenlager ws	5.1	251 527 00	Fingerriegel kurz *)	9.4	251 523 00	Mitnehmer	
	253 177 00	Scherenlager br	5.3	253 112 00	Fingerriegel lang	9.5	251 981 00	Fehlbediensperre	
3.3	253 175 00	Scherenbandstift	6.1	251 611 00	Kipp-Auflaufbock LS	10	980 504 40	Zweitschere M+A kurz	
4.1	251 845 00	Flgr. Ecklager LS ws	6.2	251 612 00	Kipp-Auflaufbock RS		254 914 00	Zweitschere M+A lang	
	251 846 00	Flgr. Ecklager RS ws		251 843 00	Riegelstück verstellbar		980 502 00	Zweitschere AS lang	
	251 847 00	Flgr. Ecklager LS br	7	204 673 00	Riegelstange 6m	11.1	980 502 26	Zapfenschnäpper	
	251 848 00	Flgr. Ecklager RS br		980 504 13	Riegelstange 2x1m	11.2	980 502 27	Stulp-Zapfenschnäpper	
			8	251 363 00	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)	12	251 526 00	Entlastungslager	


*) hervorgehobene Bauteile sind Bestandteile des Reparatursets

*) bei fehlender unterer waagerechter Verriegelung

Technische Änderungen vorbehalten!

Übersicht Riegelstangenbeschlag Ausbauanleitung (1995-1998)

Lage der Riegelstange in der Beschlagsnut

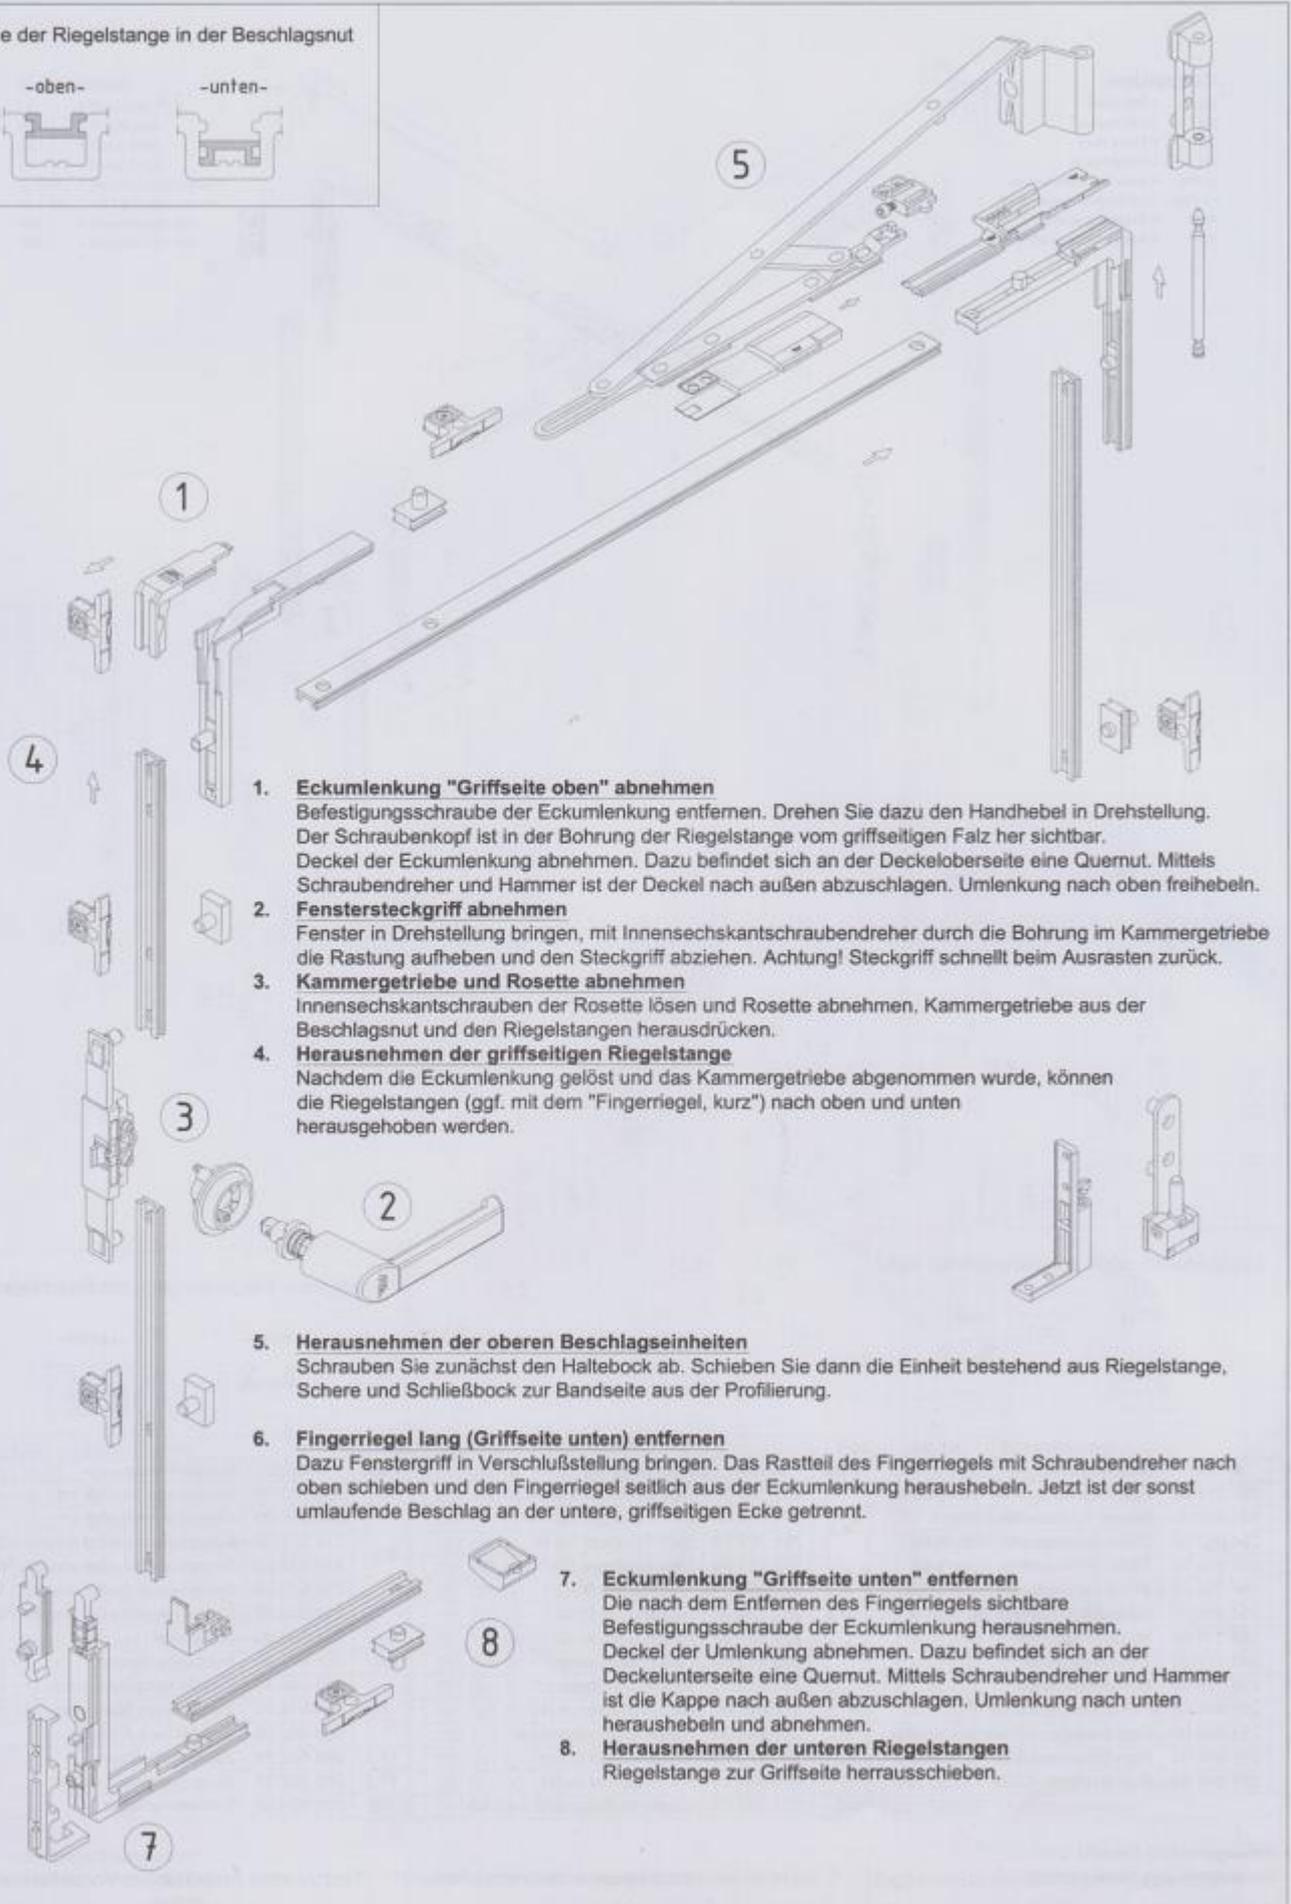


- 1. Eckumlenkung "Griffseite oben" abnehmen**
 Befestigungsschraube der Eckumlenkung entfernen. Drehen Sie dazu den Handhebel in Drehstellung. Der Schraubenkopf ist in der Bohrung der Riegelstange vom griffseitigen Falz her sichtbar. Deckel der Eckumlenkung abnehmen. Dazu befindet sich an der Deckeloberseite eine Quernut. Mittels Schraubendreher und Hammer ist der Deckel nach außen abzuschlagen. Umlenkung nach oben freihebeln.
- 2. Fenstersteckgriff abnehmen**
 Fenster in Drehstellung bringen, mit Innensechskantschraubendreher durch die Bohrung im Kammergetriebe die Rastung aufheben und den Steckgriff abziehen. Achtung! Steckgriff schnell beim Ausrasten zurück.
- 3. Kammergetriebe und Rosette abnehmen**
 Innensechskantschrauben der Rosette lösen und Rosette abnehmen. Kammergetriebe aus der Beschlagsnut und den Riegelstangen herausdrücken.
- 4. Herausnehmen der griffseitigen Riegelstange**
 Nachdem die Eckumlenkung gelöst und das Kammergetriebe abgenommen wurde, können die Riegelstangen (ggf. mit dem "Fingerriegel, kurz") nach oben und unten herausgehoben werden.
- 5. Herausnehmen der oberen Beschlagseinheiten**
 Schrauben Sie zunächst den Haltebock ab. Schieben Sie dann die Einheit bestehend aus Riegelstange, Schere und Schließbock zur Bandseite aus der Profilierung.
- 6. Fingerriegel lang (Griffseite unten) entfernen**
 Dazu Fenstergriff in Verschlussstellung bringen. Das Rastteil des Fingerriegels mit Schraubendreher nach oben schieben und den Fingerriegel seitlich aus der Eckumlenkung heraushebeln. Jetzt ist der sonst umlaufende Beschlag an der untere, griffseitigen Ecke getrennt.
- 7. Eckumlenkung "Griffseite unten" entfernen**
 Die nach dem Entfernen des Fingerriegels sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung herausnehmen. Deckel der Umlenkung abnehmen. Dazu befindet sich an der Deckelunterseite eine Quernut. Mittels Schraubendreher und Hammer ist die Kappe nach außen abzuschlagen. Umlenkung nach unten heraushebeln und abnehmen.
- 8. Herausnehmen der unteren Riegelstangen**
 Riegelstange zur Griffseite herrauschieben.

Übersicht Beschlag 2000 -Basic- (1999)

© 2011 Hilti (Deutschland) GmbH, Hilti AG, Hilti (Schweiz) AG

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- sw = Farbe Schwarz
- br = Farbe Braun
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre
- RSO = Riegelstange oben

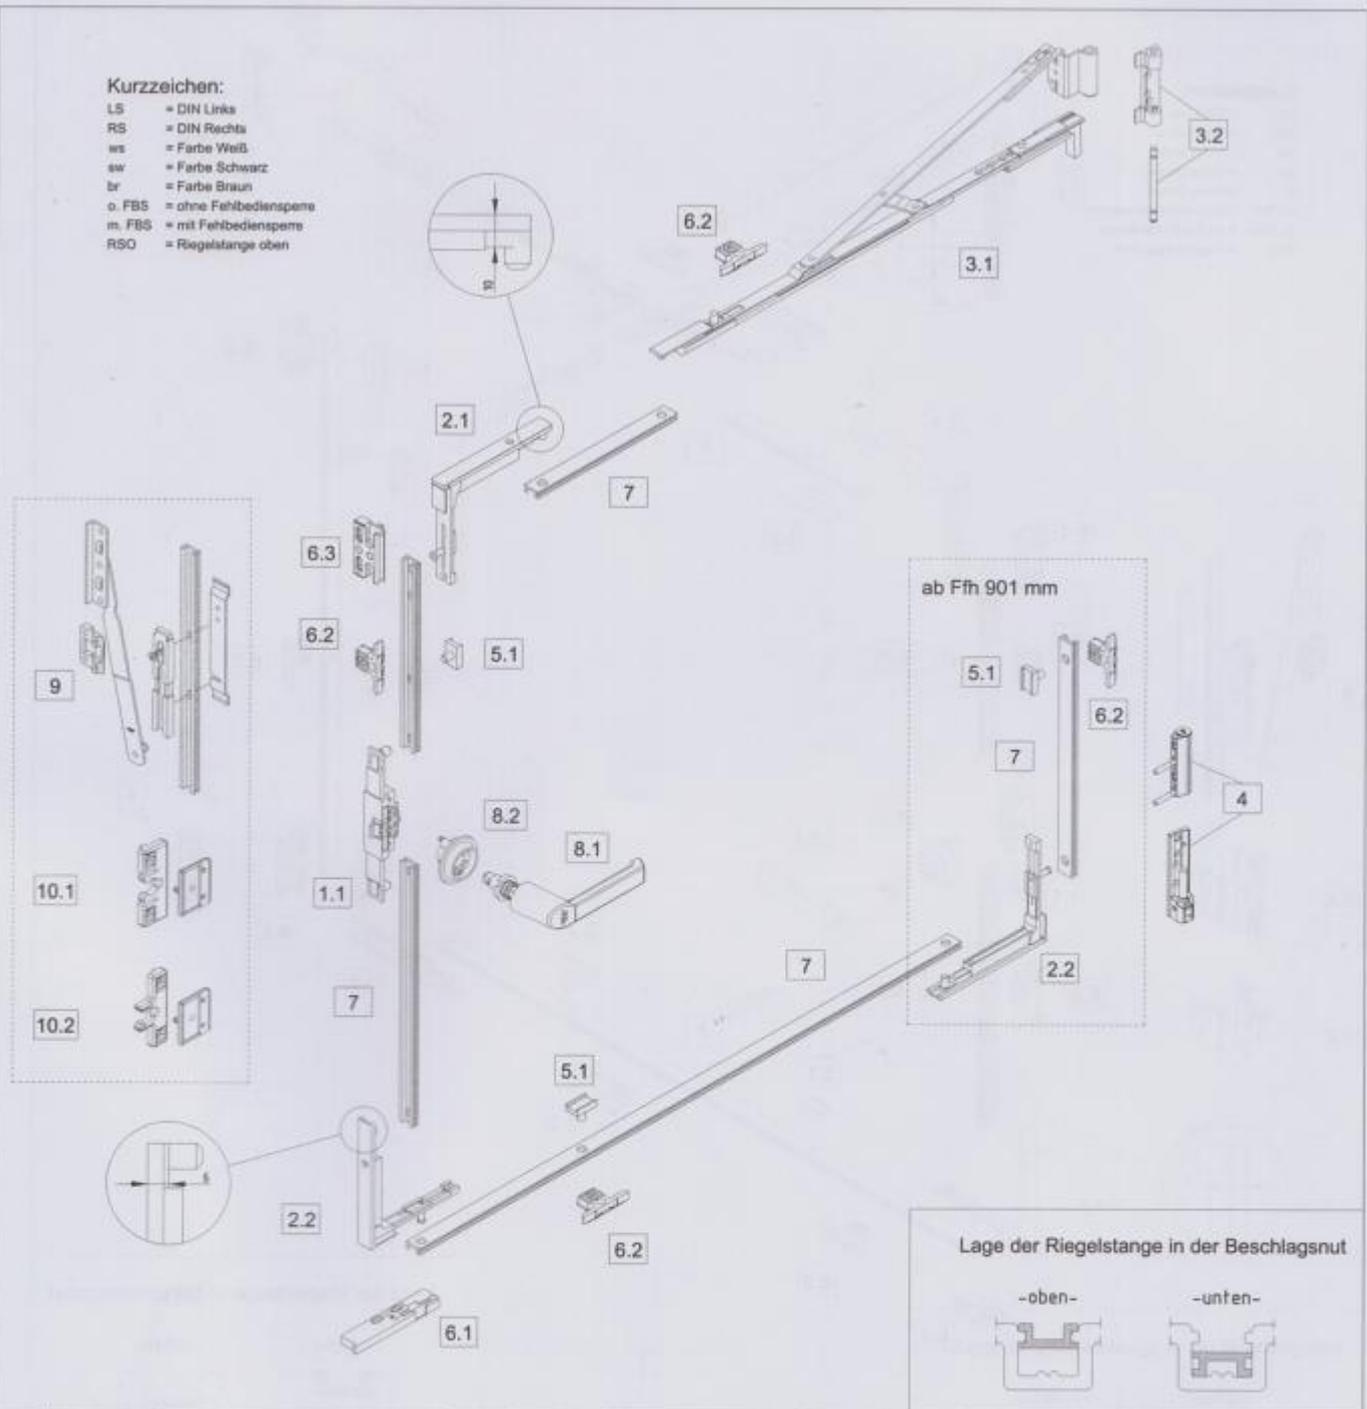

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1.1	253 136 00	Kammergetriebe m. FBS		254 740 00	Ecklager LS ws		234 235 00	Steckgriff ws
2.1	253 494 00	Eckumlenkung oben	4	254 741 00	Ecklager RS ws	8.1	214 909 00	Steckgriff br
2.2	253 557 00	Eckumlenkung unten		254 742 00	Ecklager LS sw		254 725 00	Steckgriff abschl. ws
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS		254 743 00	Ecklager RS sw		254 904 00	Steckgriff abschl. br
	980 500 10	250er Scherenarm RS	5.1	251 899 00	Schließrolle RSO	8.2	214 903 00	Griffrosette ws
	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS	6.1	253 521 00	Kipp-Auflaufbock LS		214 904 00	Griffrosette br
	980 500 03	250er Scherenarm LS		253 522 00	Kipp-Auflaufbock RS	9	980 504 40	Zweitschere M+A kurz
	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS	6.2	251 843 00	Riegelstück verstellbar		254 914 00	Zweitschere M+A lang
	980 500 11	400er Scherenarm RS	6.3	253 251 00	Riegelstück Sicherheit M+A	10.1	980 502 26	Zapfenschnäpper
	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS	7	204 673 00	Riegelstange 6m	10.2	980 502 27	Stulp-Zapfenschnäpper
	980 500 12	400er Scherenarm LS		980 504 13	Riegelstange 2x1m			
3.2	254 746 00	Scherenlager mit Stift ws						
	254 747 00	Scherenlager mit Stift sw						



*) DK-Schere nicht mehr lieferbar
 250er Reparaturset Fth ab 430mm bis 700mm
 400er Reparaturset Fth > 700mm bis 1560mm

siehe Explosionszeichnung
 "Beschlag 2000 Rep.Set Scherenarm"

Technische Änderungen vorbehalten!

Übersicht Beschlag 2000 -Sicherheit- (1999)

- Kurzzeichen:**
 LS = DIN Links
 RS = DIN Rechts
 ws = Farbe Weiß
 sw = Farbe Schwarz
 br = Farbe Braun
 o. FBS = ohne Fehlbediensperre
 m. FBS = mit Fehlbediensperre
 RSO = Regelstange oben

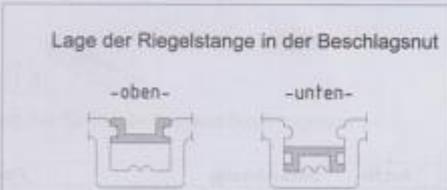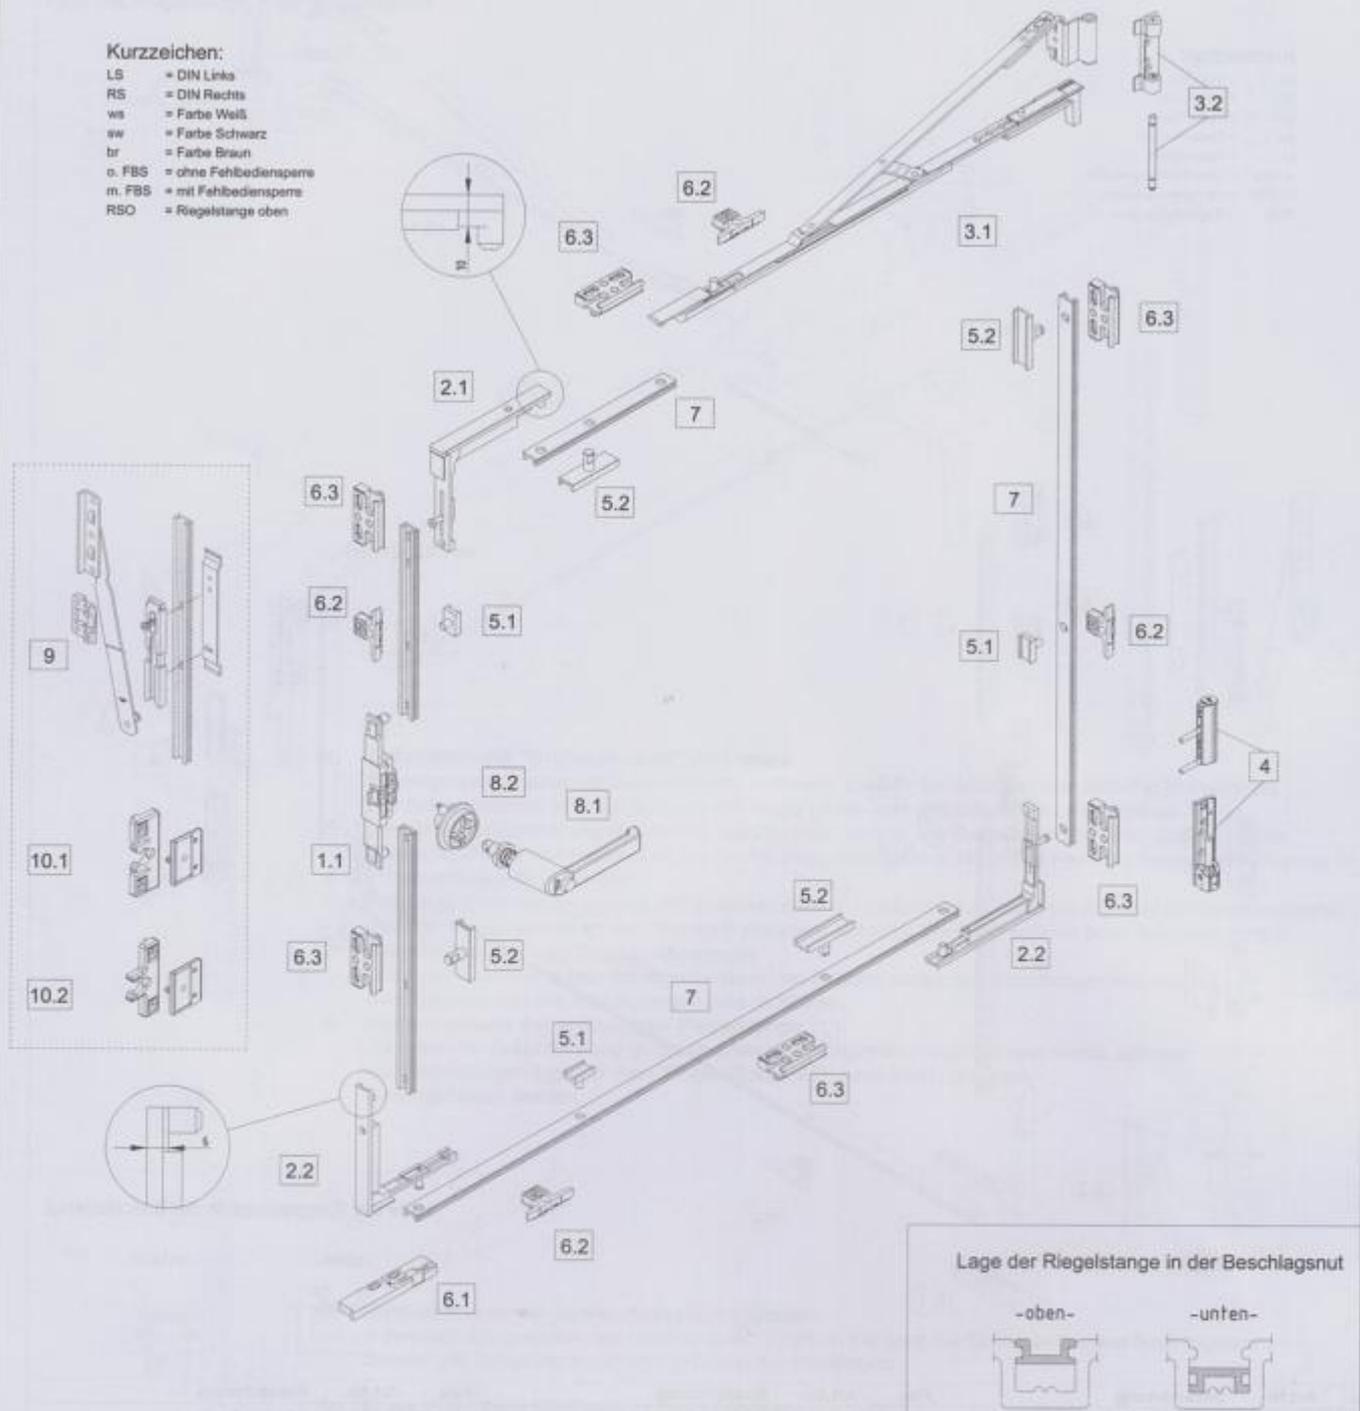

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	
1.1	253 136 00	Kammergetriebe m. FBS	3.2	254 746 00	Scherenlager mit Stift ws	6.3	253 251 00	Riegelstück Sicherheit M+A	
2.1	253 494 00	Eckumlenkung oben		254 747 00	Scherenlager mit Stift sw	7	204 673 00	Riegelstange 6m	
2.2	253 557 00	Eckumlenkung unten		254 740 00	Ecklager LS ws		980 504 13	Riegelstange 2x1m	
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS	4	254 741 00	Ecklager RS ws	8.1	234 366 00	Steckgriff Druckknopf ws	
	980 500 10	250er Scherenarm RS			254 742 00	Ecklager LS sw	8.2	234 370 00	Griffrosette Druckknopf ws
	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS			254 743 00	Ecklager RS sw	9	980 504 40	Zweitschere M+A kurz
	980 500 03	250er Scherenarm LS		5.1	251 899 00	Schließrolle RSO		254 914 00	Zweitschere M+A lang
	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS	5.2	253 543 00	SF-Schließzapfen	10.1	980 502 26	Zapfenschnäpper	
	980 500 11	400er Scherenarm RS	6.1	253 521 00	Kipp-Aufaufbock LS	10.2	980 502 27	Stulp-Zapfenschnäpper	
	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS			253 522 00	Kipp-Aufaufbock RS			
		980 500 12	400er Scherenarm LS	6.2	251 843 00	Riegelstück verstellbar			

*) DK-Schere nicht mehr lieferbar
 250er Reparaturset Ffb ab 430mm bis 700mm
 400er Reparaturset Ffb > 700mm bis 1560mm


siehe Explosionszeichnung
 "Beschlag 2000 Rep.Set Scherenarm"

Technische Änderungen vorbehalten!


Übersicht Beschlag 2000 Reparatur Set Scherenarm (1999)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- sw = Farbe Schwarz
- br = Farbe Braun
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre
- RSO = Riegelstange oben

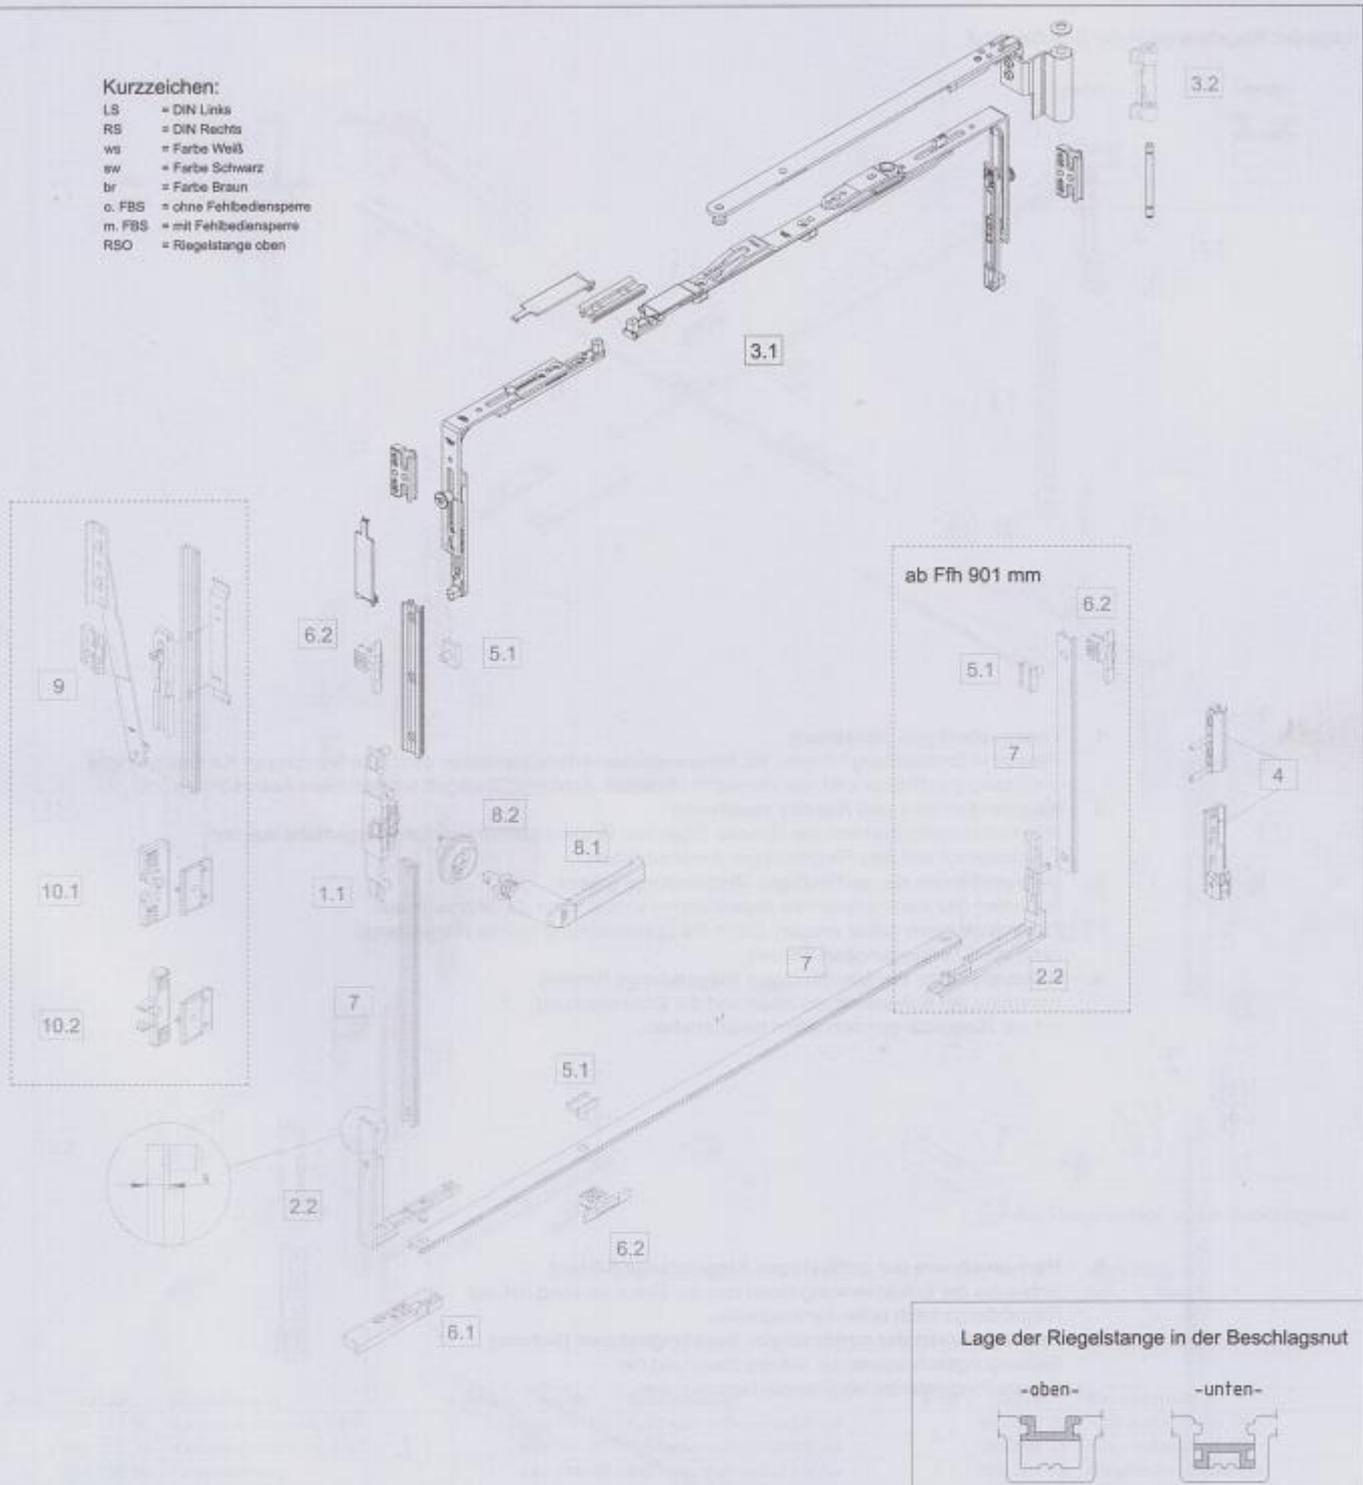

Lage der Riegelstange in der Beschlagsnut



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1.1	253 136 00	Kammergetriebe m. FBS		254 740 00	Ecklager LS ws		234 235 00	Steckgriff ws
2.2	253 557 00	Eckumlenkung unten		254 741 00	Ecklager RS ws	8.1	214 909 00	Steckgriff br
3.1*)	254 963 00	250er Reparaturset Schere RS	4	254 742 00	Ecklager LS sw		254 725 00	Steckgriff abschl. ws
	980 500 10	250er Scherenarm RS		254 743 00	Ecklager RS sw		254 904 00	Steckgriff abschl. br
	254 965 00	250er Reparaturset Schere LS	5.1	251 899 00	Schließrolle RSO	8.2	214 903 00	Griffrosette ws
	980 500 03	250er Scherenarm LS	6.1	253 521 00	Kipp-Auflaufbock LS		214 904 00	Griffrosette br
	254 964 00	400er Reparaturset Schere RS		253 522 00	Kipp-Auflaufbock RS	9	980 504 40	Zweitschere M+A kurz
	980 500 11	400er Scherenarm RS	6.2	251 843 00	Riegelstück verstellbar		254 914 00	Zweitschere M+A lang
	254 966 00	400er Reparaturset Schere LS	6.3	253 251 00	Riegelstück Sicherheit M+A	10.1	980 502 26	Zapfenschnäpper
	980 500 12	400er Scherenarm LS	7	204 673 00	Riegelstange 6m	10.2	980 502 27	Stulp-Zapfenschnäpper
3.2	254 746 00	Scherenlager mit Stift ws		980 504 13	Riegelstange 2x1m			
	254 747 00	Scherenlager mit Stift sw						

*) 250er Reparaturset Ffb ab 430mm bis 700mm
400er Reparaturset Ffb > 700mm bis 1560mm


Technische Änderungen vorbehalten!

Lage der Riegelstange in der Beschlagsnut

-oben-



-unten-

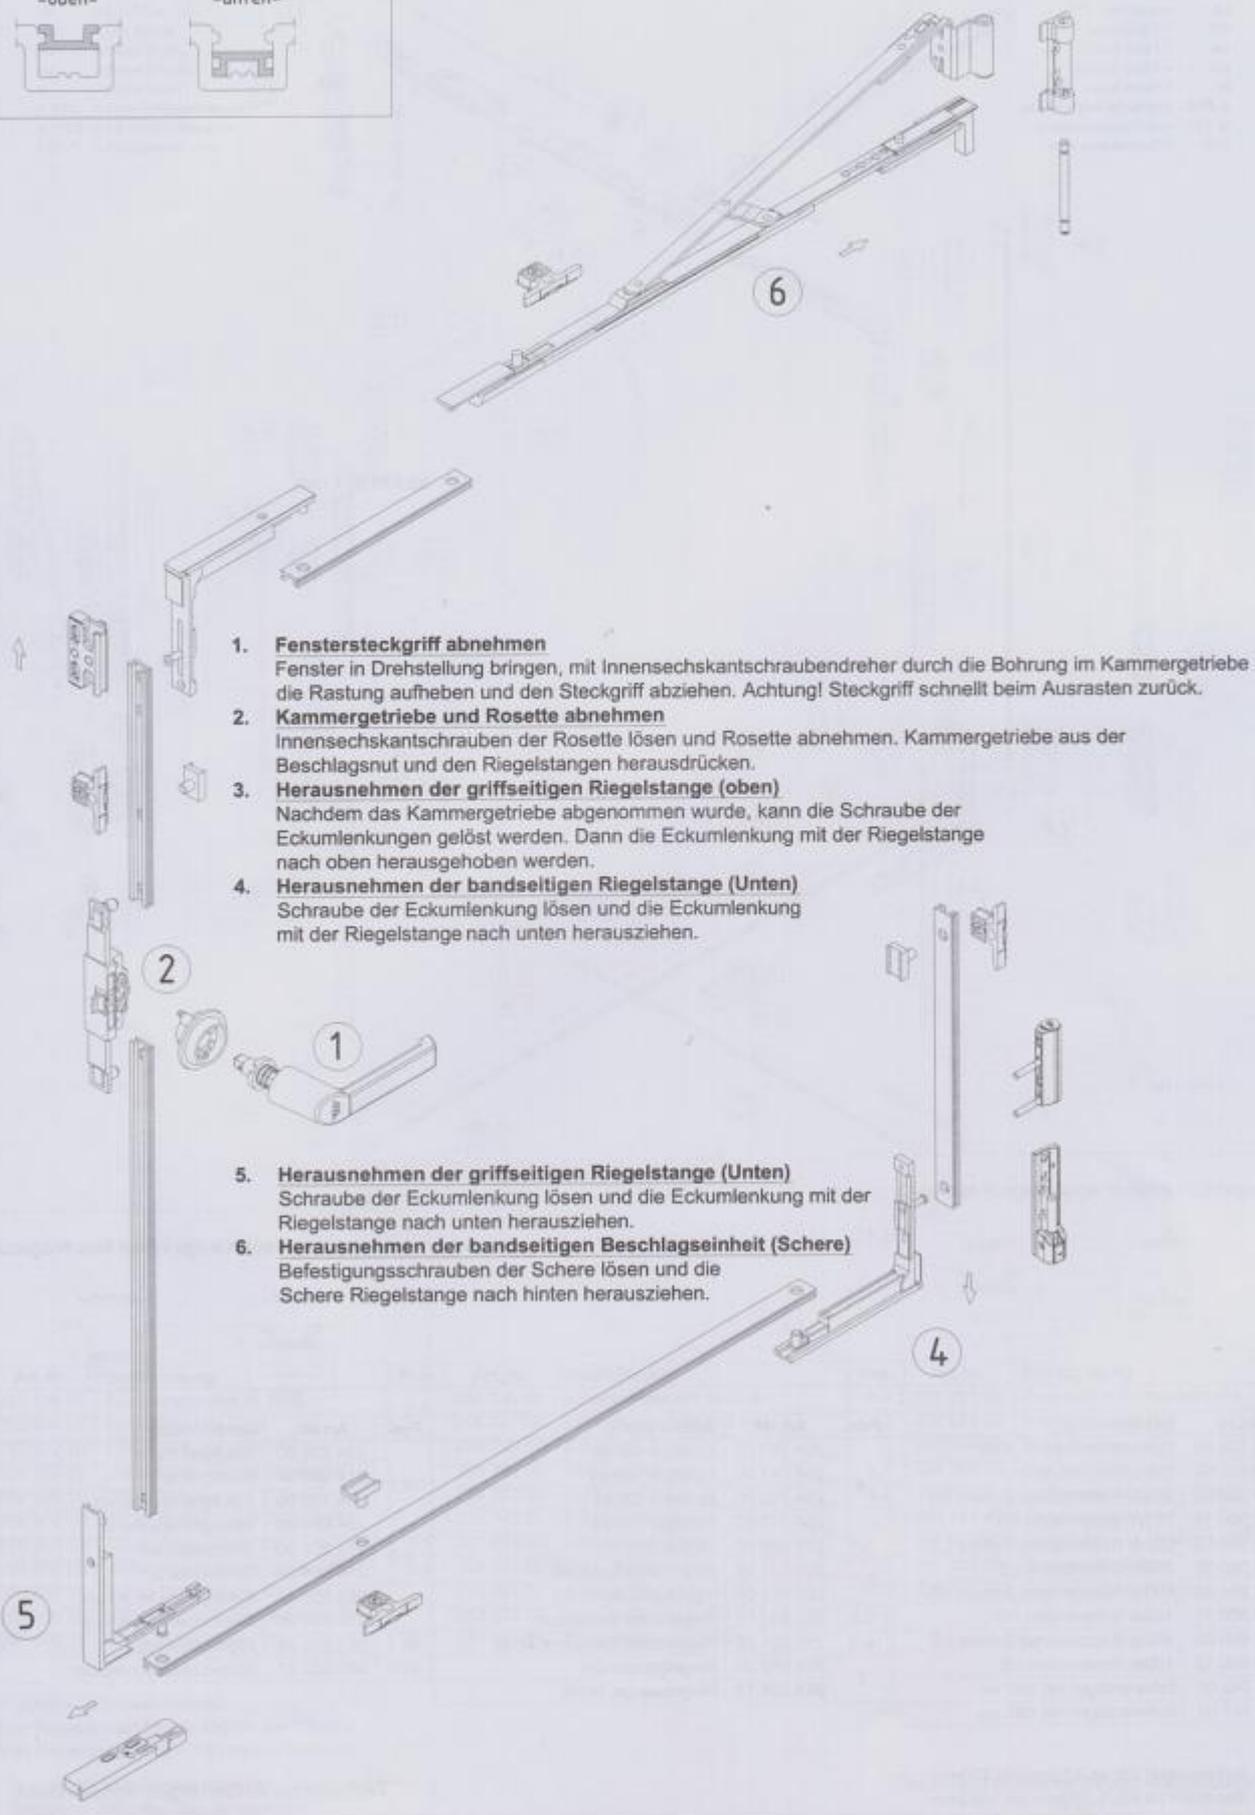


1. **Fenstersteckgriff abnehmen**
Fenster in Drehstellung bringen, mit Innensechskantschraubendreher durch die Bohrung im Kammergetriebe die Rastung aufheben und den Steckgriff abziehen. Achtung! Steckgriff schnell beim Ausrasten zurück.
2. **Kammergetriebe und Rosette abnehmen**
Innensechskantschrauben der Rosette lösen und Rosette abnehmen. Kammergetriebe aus der Beschlagsnut und den Riegelstangen herausdrücken.
3. **Herausnehmen der griffseitigen Riegelstange (oben)**
Nachdem das Kammergetriebe abgenommen wurde, kann die Schraube der Eckumlenkungen gelöst werden. Dann die Eckumlenkung mit der Riegelstange nach oben herausgehoben werden.
4. **Herausnehmen der bandseitigen Riegelstange (Unten)**
Schraube der Eckumlenkung lösen und die Eckumlenkung mit der Riegelstange nach unten herausziehen.
5. **Herausnehmen der griffseitigen Riegelstange (Unten)**
Schraube der Eckumlenkung lösen und die Eckumlenkung mit der Riegelstange nach unten herausziehen.
6. **Herausnehmen der bandseitigen Beschlagseinheit (Schere)**
Befestigungsschrauben der Schere lösen und die Schere Riegelstange nach hinten herausziehen.

Übersicht Systembeschlag Schüco Corona AS 60 -Basic- (1998-2003)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- sw = Farbe Schwarz
- o. FBS = ohne Fehlbedenapere
- m. FBS = mit Fehlbedenapere

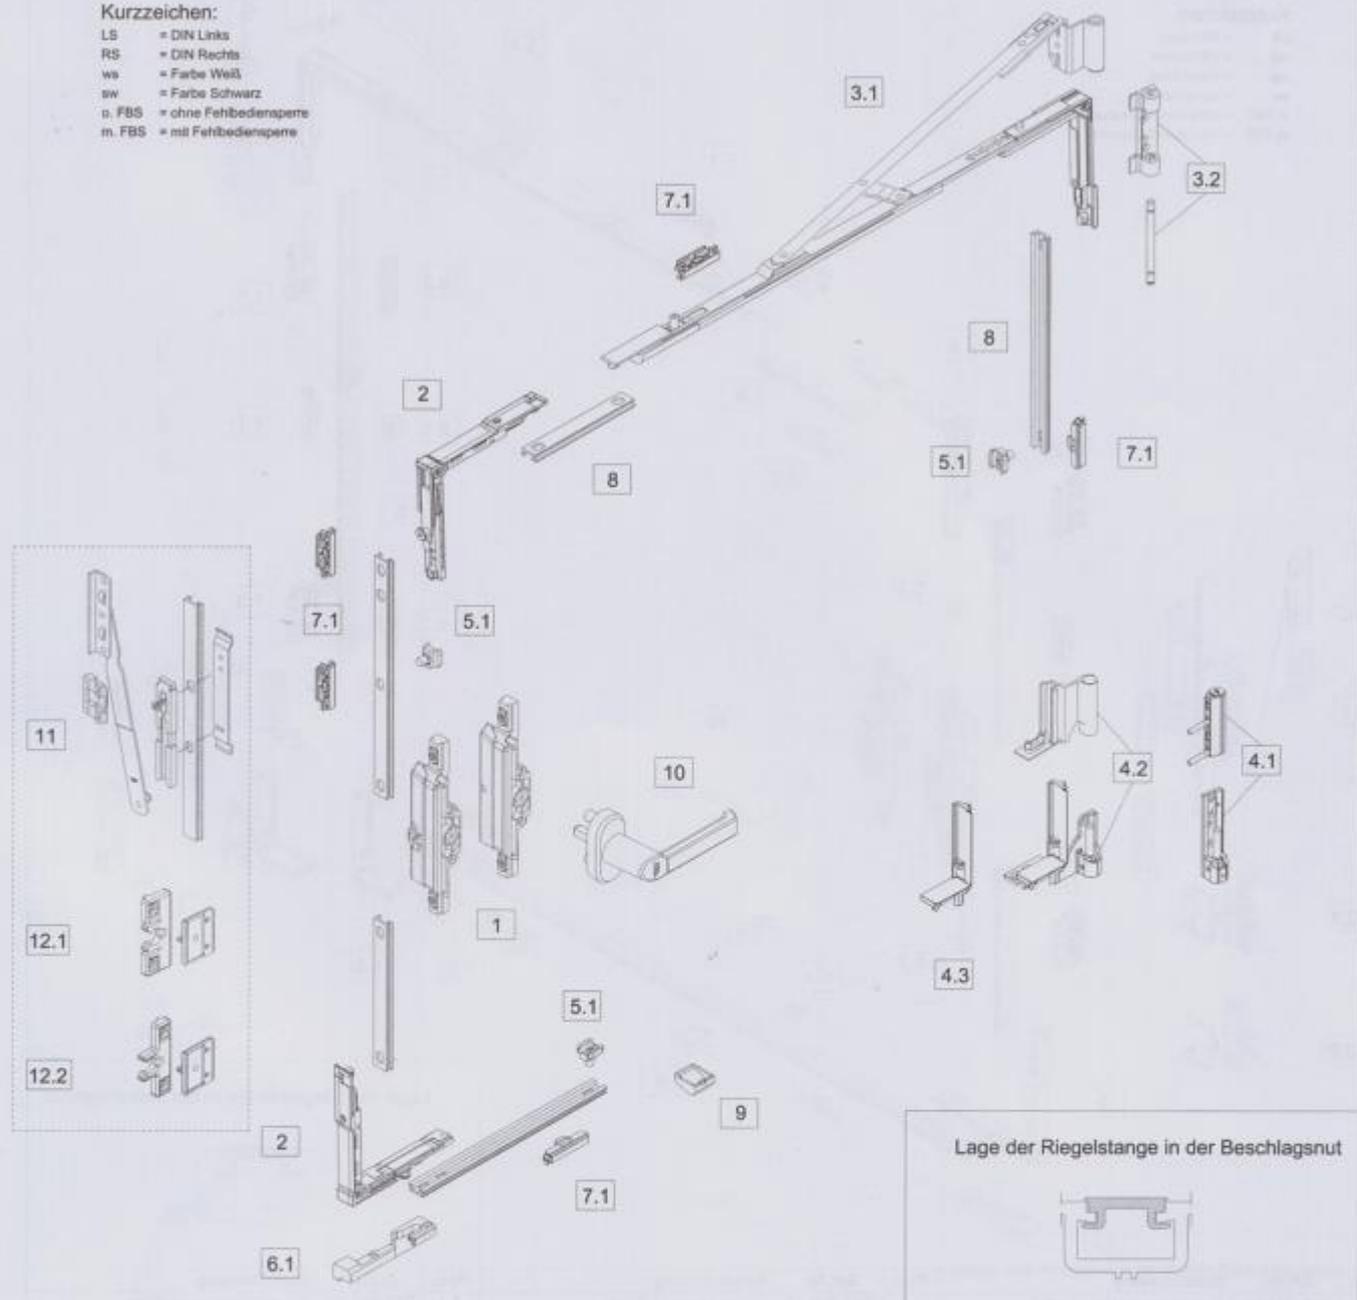

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	254 721 00	Kammergetriebe o. FBS		254 740 00	Ecklager aufliegend LS ws	6.1	980 502 10	Kipp-Auflaufbock LS
	980 502 34	Kammergetriebe m. FBS	4.1	254 741 00	Ecklager aufliegend RS ws		980 502 11	Kipp-Auflaufbock RS
2	254 730 00	Eckumlenkung		254 742 00	Ecklager aufliegend LS sw	7.1	980 501 02	Riegelstück verstellbar
	254 748 00	250er Schere ws *)		254 743 00	Ecklager aufliegend RS sw	8	224 640 00	Riegelstange 6m
3.1	254 749 00	250er Schere sw *)		254 726 00	Falzecklager LS ws		980 504 14	Riegelstange 2x1m
	254 750 00	400er Schere ws **)	4.2	254 727 00	Falzecklager RS ws	9	251 363 00	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)
	254 751 00	400er Schere sw **)		254 728 00	Falzecklager LS sw	10	980 500 53	Griff Standard ws
	254 746 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) ws		254 729 00	Falzecklager RS sw		980 500 54	Griff Standard sw
3.2	254 747 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) sw	4.3	980 501 10	Dichtung Falzecklager Bldr. LS	11	980 500 44	Zweitschere CT70 *)
	254 744 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.2) ws		980 501 11	Dichtung Falzecklager Bldr. RS	12.1	980 500 46	Zapfenschnäpper
	254 745 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.2) sw	5.1	980 500 80	Schließzapfen verstellbar	12.2	980 500 47	Stulp-Zapfenschnäpper
				980 500 86	Schließzapfen fest			


*) Zweitschere AS60 nicht mehr lieferbar!
 alternativ Zweitschere CT70 verwenden; hierbei sollte beim Einbau des Scherenarmhalters auf die unterschiedlichen Falztiefen der beiden Profilsysteme geachtet werden
 -> AS60 = 5mm; CT70 = 3 mm

*) Ffb 410 - 780 mm
 Ffh 452 - 2500 mm
 **) Ffb 781 - 1560 mm
 Ffh 452 - 2500 mm

Übersicht Systembeschlag Schüco Corona AS 60 -Sicherheit- (1998-2003)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- sw = Farbe Schwarz
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre

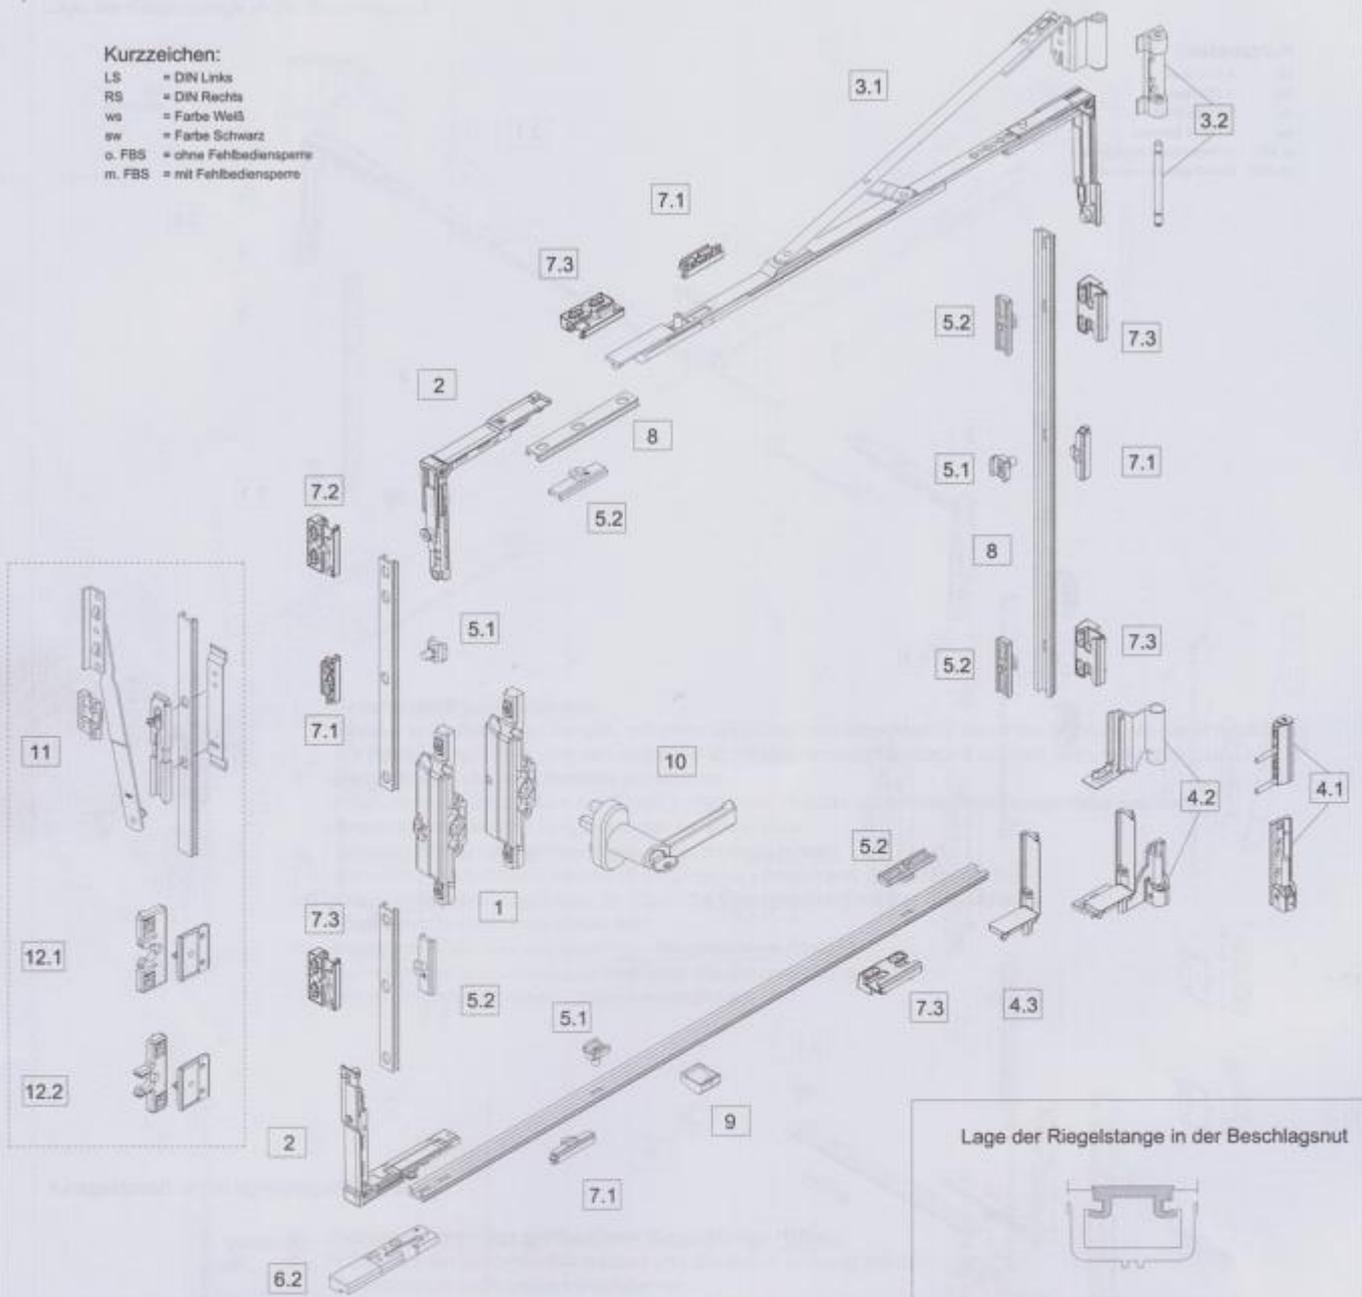

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	254 721 00	Kammergetriebe o. FBS	4.2	254 726 00	Falzecklager LS ws	7.1	980 501 02	Riegelstück verstellbar
	980 502 34	Kammergetriebe m. FBS		254 727 00	Falzecklager RS ws	7.2	253 385 00	SF-Riegelstück
2	254 730 00	Eckumlenkung	4.3	254 728 00	Falzecklager LS sw	7.3	980 501 36	SF-Riegelstück
	254 748 00	250er Schere ws *)		254 729 00	Falzecklager RS sw	8	224 640 00	Riegelstange 6m
3.1	254 749 00	250er Schere sw *)	5.1	980 501 10	Dichtung Falzecklager Bldr. LS	9	980 504 14	Riegelstange 2x1m
	254 750 00	400er Schere ws **)		980 501 11	Dichtung Falzecklager Bldr. RS		251 363 00	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)
	254 751 00	400er Schere sw **)		980 500 80	Schließzapfen verstellbar	234 278 00	Griff abschließbar 50Nm ws	
3.2	254 746 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) ws	5.2	980 500 86	Schließzapfen fest	10	980 500 64	Griff abschließbar 50Nm sw
	254 747 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) sw		980 500 84	SF-Schließzapfen RC 1		234 283 00	Griff abschließbar 200Nm ws
4.1	254 744 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.2) ws	6.2	980 500 85	SF-Schließzapfen RC 2	234 284 00	Griff abschließbar 200Nm sw	
	254 745 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.2) sw		980 501 33	Kipp-Auflaufbock LS	11	980 500 44	Zweitschere CT70 *)
	254 740 00	Ecklager aufliegend LS ws		980 501 34	Kipp-Auflaufbock RS	12.1	980 500 46	Zapfenschnäpper
	254 741 00	Ecklager aufliegend RS ws				12.2	980 500 47	Stulp-Zapfenschnäpper
	254 742 00	Ecklager aufliegend LS sw						
	254 743 00	Ecklager aufliegend RS sw						




*) Zweitschere AS60 nicht mehr lieferbar!
alternativ Zweitschere CT70 verwenden; hierbei sollte beim Einbau des Scherenarmhalters auf die unterschiedlichen Falztiefen der beiden Profilsysteme geachtet werden
-> AS60 = 5mm; CT70 = 3mm

*) Fth 410 - 780 mm
Fth 452 - 2500 mm
**) Fth 781 - 1560 mm
Fth 452 - 2500 mm

Übersicht Systembeschlag Schüco Corona CT 70 -Basic- (2000-2003)

Kurzzeichen:

- LS = DIN Links
- RS = DIN Rechts
- ws = Farbe Weiß
- sw = Farbe Schwarz
- o. FBS = ohne Fehlbediensperre
- m. FBS = mit Fehlbediensperre

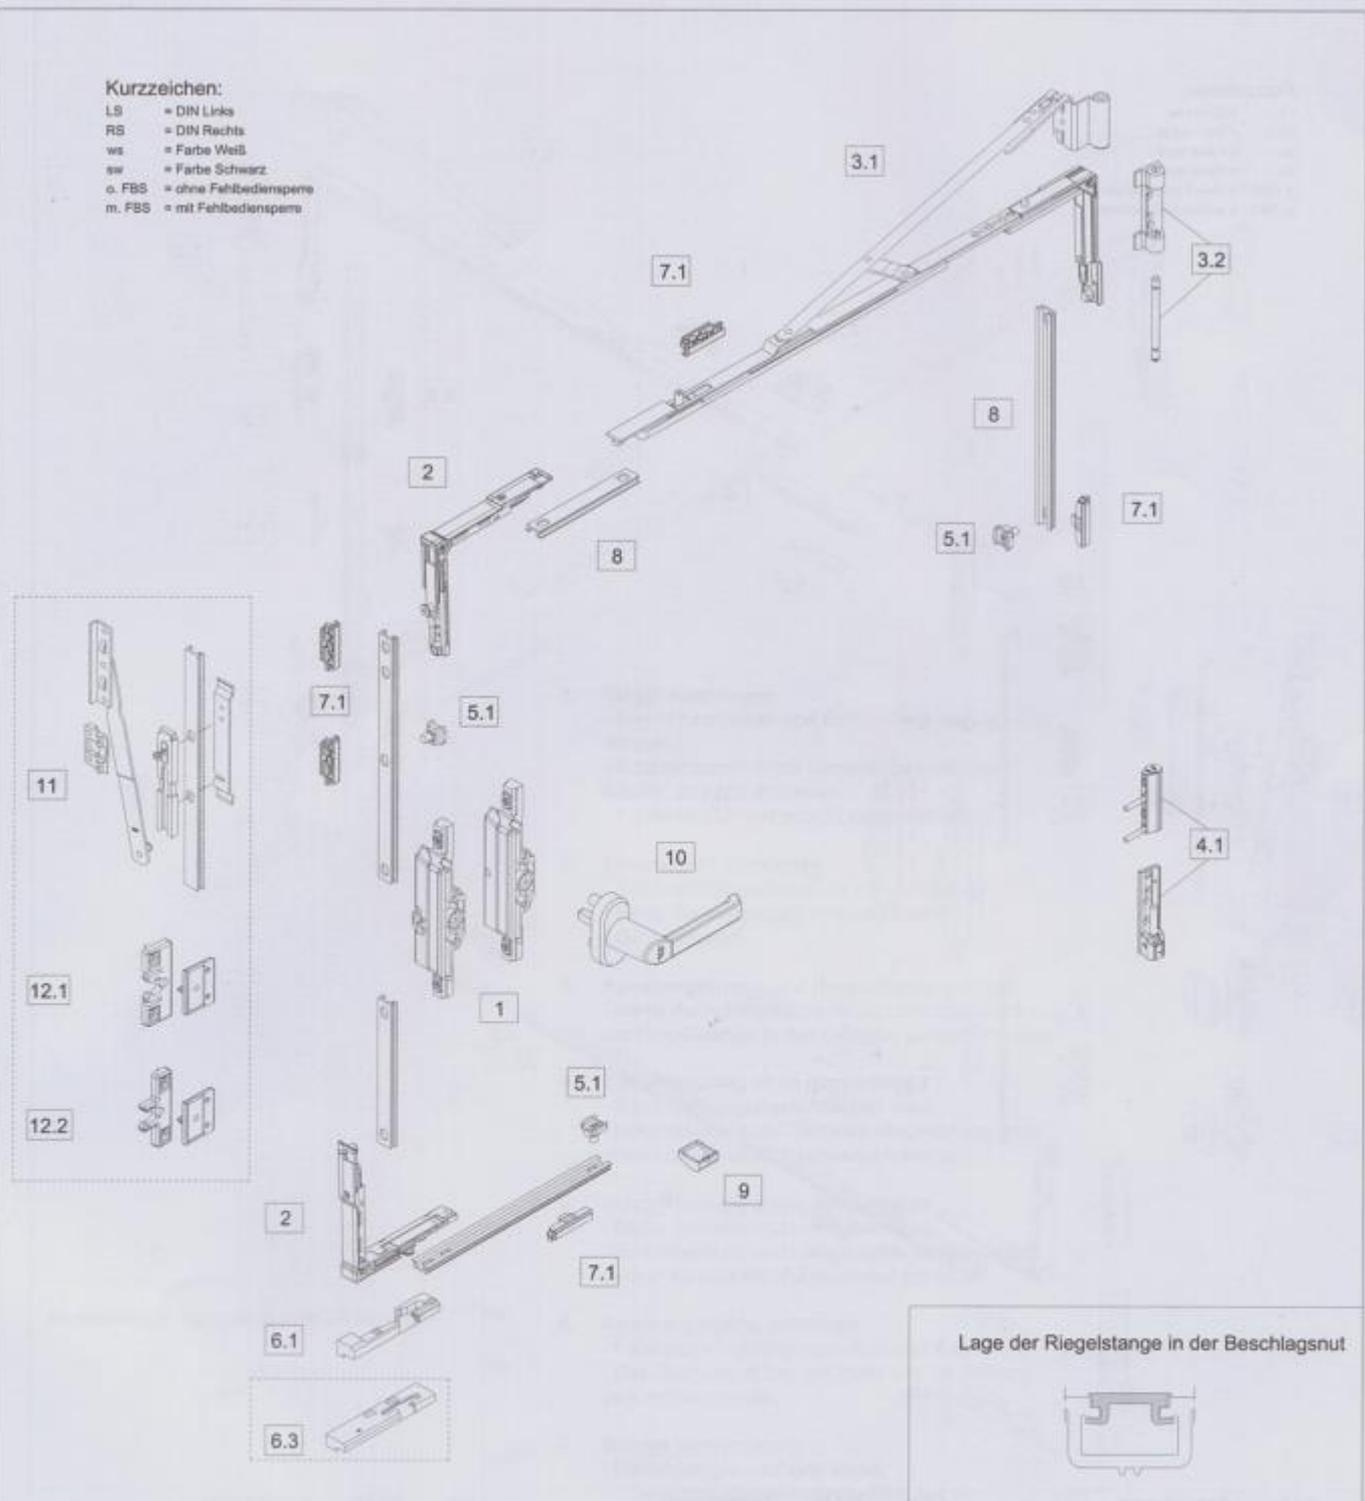

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	254 724 00	Kammergetriebe o. FBS	4.1	254 740 00	Ecklager aufliegend LS ws	7.1	980 501 02	Riegelstück verstellbar
	980 502 40	Kammergetriebe m. FBS		254 741 00	Ecklager aufliegend RS ws		8	224 640 00
2	254 730 00	Eckumlenkung	5.1	254 742 00	Ecklager aufliegend LS sw	9	980 504 14	Riegelstange 2x1m
	254 748 00	250er Schere ws *)		254 743 00	Ecklager aufliegend RS sw		980 504 14	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)
3.1	254 749 00	250er Schere sw *)	980 500 80	980 500 80	Schließzapfen verstellbar	10	980 500 55	Griff Standard ws
	254 750 00	400er Schere ws **)		980 500 86	Schließzapfen fest		980 500 56	Griff Standard sw
	254 751 00	400er Schere sw **)		6.1	... nicht mehr lieferbar *)		11	980 500 44
3.2	254 746 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) ws	6.1	254 931 00	Kipp-Auflaufbock LS	12.1	980 503 37	Zapfenschnäpper
	254 747 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) sw	6.3	254 930 00	Kipp-Auflaufbock RS		12.2	980 502 25

*) Fb 410 - 780 mm
Fh 452 - 2500 mm


*) als Alternative Pos. 6.3 verwenden

***) Fb 781 - 1560 mm
Fh 452 - 2500 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Übersicht Systembeschlag Schüco Corona CT 70 -Sicherheit- (2000-2003)

Kurzzeichen:
 LS = DIN Links
 RS = DIN Rechts
 ws = Farbe Weiß
 sw = Farbe Schwarz
 o. FBS = ohne Fehlbediensperre
 m. FBS = mit Fehlbediensperre

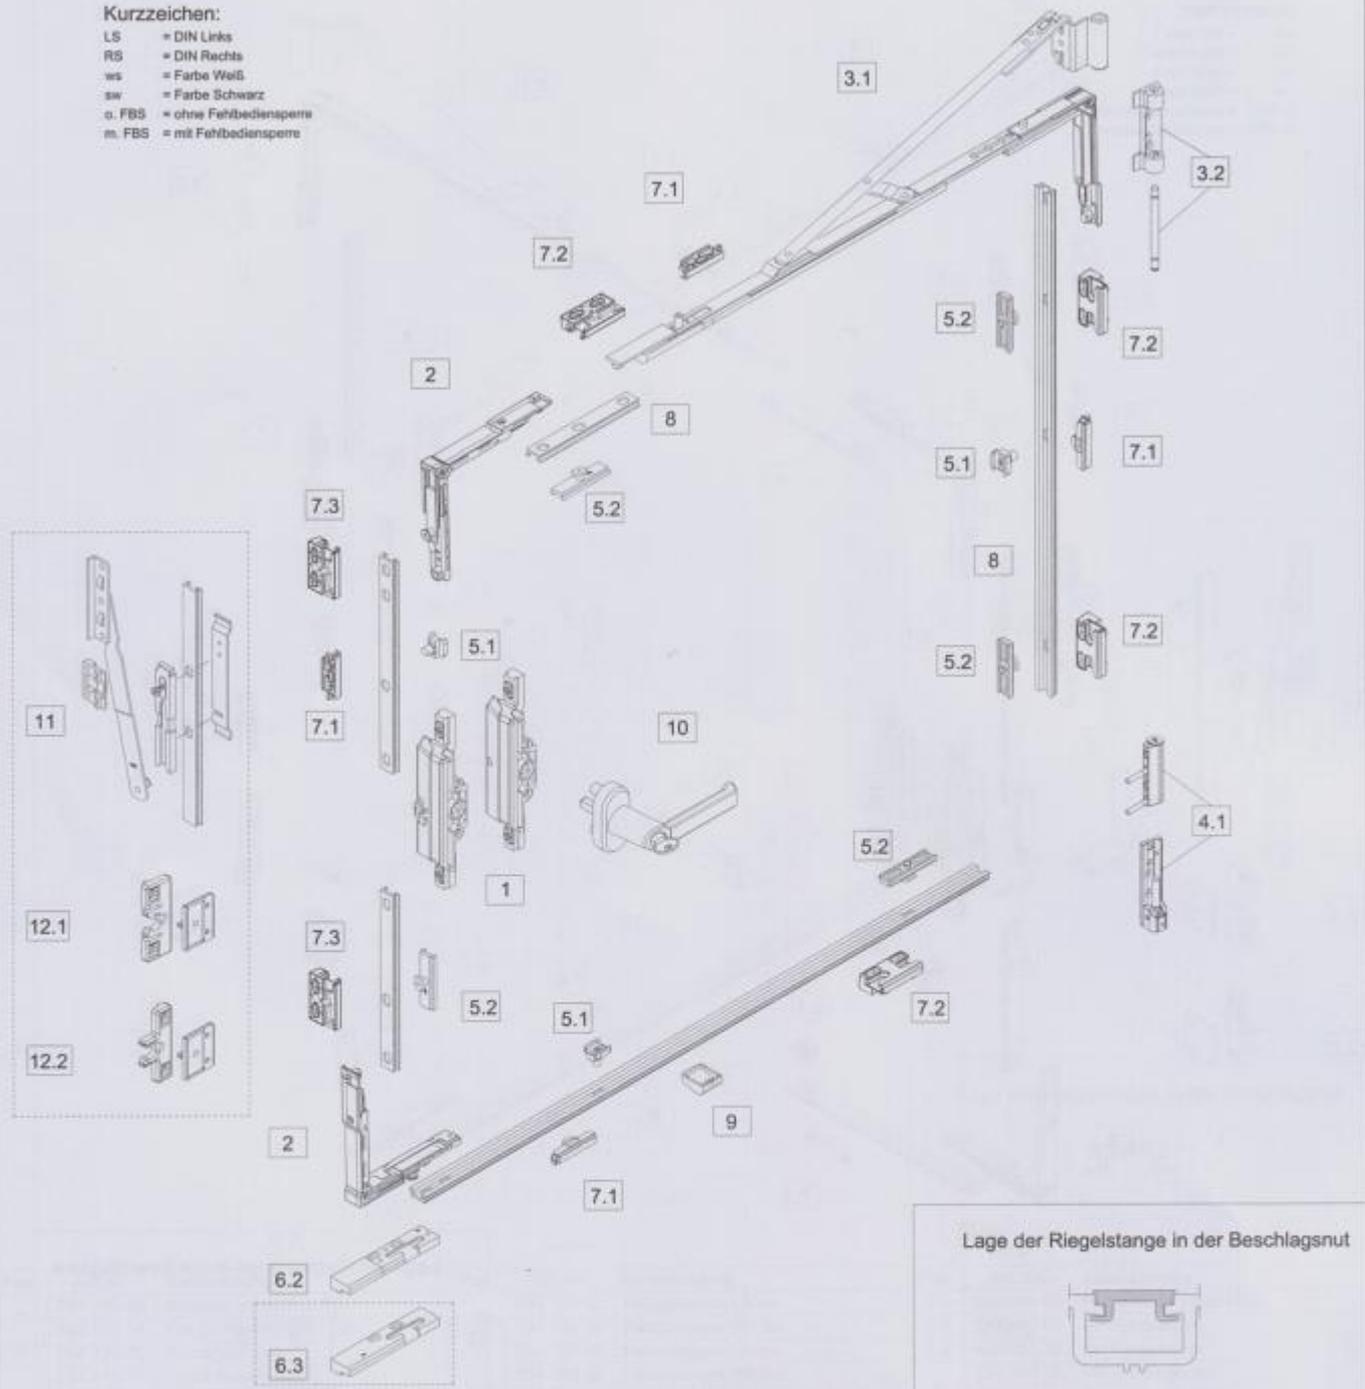


Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	
1	254 724 00	Kammergetriebe o. FBS	4.1	254 740 00	Ecklager aufliegend LS ws	7.3	980 501 03	SF-Riegelstück	
	980 502 40	Kammergetriebe m. FBS		254 741 00	Ecklager aufliegend RS ws		8	224 640 00	Riegelstange 6m
2	254 730 00	Eckumlenkung	5.1	254 742 00	Ecklager aufliegend LS sw	9	980 504 14	Riegelstange 2x1m	
	254 748 00	250er Schere ws *)		254 743 00	Ecklager aufliegend RS sw		980 500 65	251 363 00	KS-Auflaufbock (VE à 10 Stk)
3.1	254 749 00	250er Schere sw *)	5.2	980 500 80	Schließzapfen verstellbar	10	980 500 66	Griff abschließbar 50Nm ws	
	254 750 00	400er Schere ws **)		980 500 86	Schließzapfen fest		234 504 00	Griff abschließbar 200Nm sw	
	254 751 00	400er Schere sw **)		980 500 84	SF-Schließzapfen		234 505 00	Griff abschließbar 200Nm sw	
3.2	254 746 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) ws	6.2	...	nicht mehr lieferbar *)	11	980 500 44	Zweitschere	
	254 747 00	Scherenl. kompl. (für Pos. 4.1) sw		6.3	254 931 00		Kipp-Auflaufbock LS	12.1	980 503 37
				7.1	980 501 02	Riegelstück verstellbar	12.2	980 502 25	Stulp-Zapfenschnäpper
				7.2	980 501 37	SF-Riegelstück			

*) Flb 410 - 780 mm
 Ffh 452 - 2500 mm
 **) Flb 781 - 1560 mm
 Ffh 452 - 2500 mm

*) als Alternative Pos. 6.3 verwenden

Technische Änderungen vorbehalten!

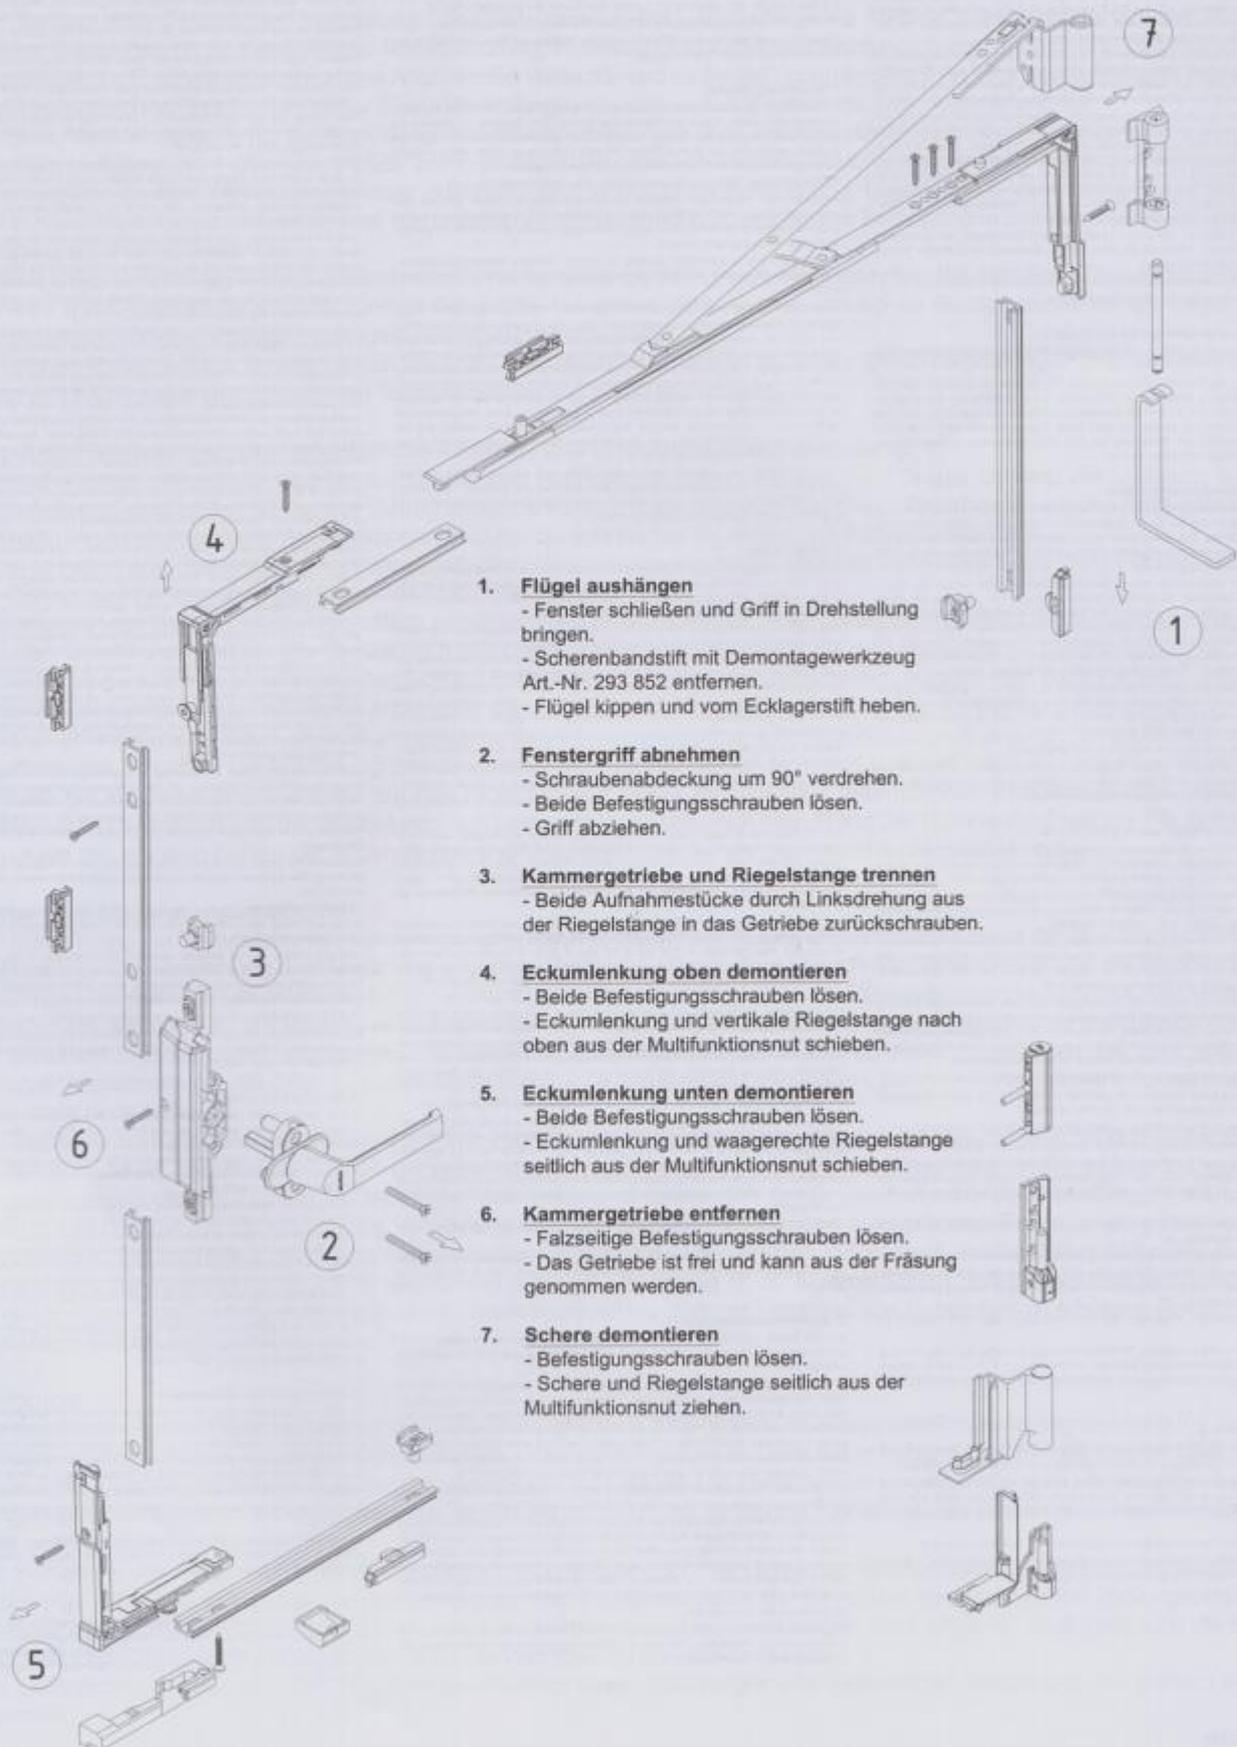

- 1. Flügel aushängen**

 - Fenster schließen und Griff in Drehstellung bringen.
 - Scherenbandstift mit Demontagewerkzeug Art.-Nr. 293 852 entfernen.
 - Flügel kippen und vom Ecklagerstift heben.
- 2. Fenstergriff abnehmen**

 - Schraubenabdeckung um 90° verdrehen.
 - Beide Befestigungsschrauben lösen.
 - Griff abziehen.
- 3. Kammergetriebe und Riegelstange trennen**

 - Beide Aufnahmestücke durch Linksdrehung aus der Riegelstange in das Getriebe zurückschrauben.
- 4. Eckumlenkung oben demontieren**

 - Beide Befestigungsschrauben lösen.
 - Eckumlenkung und vertikale Riegelstange nach oben aus der Multifunktionsnut schieben.
- 5. Eckumlenkung unten demontieren**

 - Beide Befestigungsschrauben lösen.
 - Eckumlenkung und waagerechte Riegelstange seitlich aus der Multifunktionsnut schieben.
- 6. Kammergetriebe entfernen**

 - Falzseitige Befestigungsschrauben lösen.
 - Das Getriebe ist frei und kann aus der Fräsung genommen werden.
- 7. Schere demontieren**

 - Befestigungsschrauben lösen.
 - Schere und Riegelstange seitlich aus der Multifunktionsnut ziehen.